* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05095A
Swedish. 06/2004. Rev 1.0

SAMSUNG

GPRS-TELEFON
SGH-P510

Innehåll

Viktiga säkerhetsåtgärder 7

Packa upp 9

Telefonen 10
Telefonens utseende 10
Display 13
Kamera 16
Fotolampa 16

Komma igång 17
Sätta i SIM-kortet 17
Ladda batteriet 19
Slå av eller på telefonen 21

Samtalsfunktioner 22
Ringa ett samtal 22
Justera volymen 24
Besvara ett samtal 25
Visa missade samtal 26
Snabbändring till Vibrator/Tyst 28

Välja funktioner och alternativ 29

Telefonbok 31
Lagra ett nummer med ett namn 31
Använda alternativ för poster i telefonboken 34
Söka efter och ringa ett nummer i telefonboken 36
Redigera en profil 38
Snabbuppringning 39
Radera alla poster i telefonboken 40
Kontrollera minnesstatus 41
Använda SDN (Service Dialling Numbers) 42

Skriva in text 43
Ändra textinmatningsläget 44
Använda T9-läget 45
Använda alfabetsläget 47
Använda nummerläget 48
Använda symbolläget 48

Alternativ under ett samtal 49
Parkera ett samtal 49
Stänga av mikrofonen (mute) 50
Inga knapptoner/Knapptoner 51
Sända en serie DTMF-toner 51
Söka efter ett nummer i telefonboken 52
Använda meddelandetjänsten 52
Samtal väntar 53
Ringa ett gruppsamtal 53

Använda menyerna 56
Komma åt en menyfunktion genom att bläddra 56
Använda genvägar 57
Lista över menyfunktioner 58

Text meddelanden 64
Inkomna *(Meny 1.1)* 64
Utgående *(Meny 1.2)* 66
Skapa meddelande *(Meny 1.3)* 67
Mallar *(Meny 1.4)* 70
Inställningar *(Meny 1.5)* 70
Radera alla *(Meny 1.6)* 72
Minnesstatus *(Meny 1.7)* 72
Mobilsvar *(Meny 1.8)* 73
Broadcast *(Meny 1.9)* 74

Bild meddelanden 75
Inkomna *(Meny 2.1)* 75
Utgående *(Meny 2.2)* 78
Utkast *(Meny 2.3)* 79
Skapa Bildmeddelande *(Meny 2.4)* 80
Mallar *(Meny 2.5)* 84
Radera alla *(Meny 2.6)* 85
Minnesstatus *(Meny 2.7)* 85
Extra Inställningar *(Meny 2.8)* 86
MMS Profil *(Meny 2.9)* 87

Samtalslista 88
Missade samtal *(Meny 3.1)* 88
Mottagna samtal *(Meny 3.2)* 89
Ringda samtal *(Meny 3.3)* 89
Radera alla *(Meny 3.4)* 90
Samtalstid *(Meny 3.5)* 91
Samtalskostnad *(Meny 3.6)* 92

Kamera 93
Ta Foto *(Meny 4.1)* 93
Mina Foton *(Meny 4.2)* 98
Ta Videomemo *(Meny 4.3)* 99
Mina Videomemon *(Meny 4.4)* 100
Radera alla *(Meny 4.5)* 101
Minnesstatus *(Meny 4.6)* 101

Ljud inställning 102
Ringsignal *(Meny 5.1)* 102
Ringvolym *(Meny 5.2)* 102
Larmtyp *(Meny 5.3)* 103
Knappljud *(Meny 5.4)* 103
Meddelandeton *(Meny 5.5)* 103
Uppvikningston *(Meny 5.6)* 104
Påslagningston *(Meny 5.7)* 105
Extratoner *(Meny 5.8)* 105

Telefon inställning 106
Aktivera Infraröd *(Meny 6.1)* 106
Displayinställningar *(Meny 6.2)* 107
Välkomsttext *(Meny 6.3)* 109
Eget nummer *(Meny 6.4)* 110
Språk *(Meny 6.5)* 110
Säkerhet *(Meny 6.6)* 111
Extra Inställningar *(Meny 6.7)* 115
Grundinställning *(Meny 6.8)* 116

Planering 117
Larm *(Meny 7.1)* 117
Kalender *(Meny 7.2)* 119
Tid och datum *(Meny 7.3)* 121
Kalkylator *(Meny 7.4)* 122
Prioritetslista *(Meny 7.5)* 123
Valutaomvandling *(Meny 7.6)* 126

Nätverks tjänster 127
Vidarekoppling *(Meny 8.1)* 127
Samtalsspärrar *(Meny 8.2)* 129
Samtal väntar *(Meny 8.3)* 131
Nätverksval *(Meny 8.4)* 132
Dölj ID *(Meny 8.5)* 133
Sluten grupp *(Meny 8.6)* 133

Nöjen 135
WAP browser *(Meny 9.1)* 135
Spel & Mera *(Meny 9.2)* 141
Ljud *(Meny 9.3)* 143
Bilder *(Meny 9.4)* 144
Radera alla *(Meny 9.5)* 144
Minnesstatus *(Meny 9.6)* 145

Problemlösning 146

Åtkomstkoder 149
Telefonens lösenord 149
PIN 150
PUK-kod 150
PIN2 151
PUK2 151
Lösenord för samtalsspärrar 152

Hälso- och säkerhetsupplysningar 153
Exponering för radiofrekvenenergi (SAR-information) 153
Säkerhetsåtgärder vid användning av batterier 154
Trafiksäkerhet 156
Driftsmiljö 156
Elektroniska utrustningar 157
Potentiellt explosiva miljöer 159
Nödsamtal 160
Övriga viktiga säkerhetsupplysningar 161
Skötsel och underhåll 162

Förklaring av ord och begrepp 164

Index 169

Snabbreferenskort 175

Viktiga säkerhetsåtgärder

Läs dessa riktlinjer innan du använder din mobiltelefon. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Trafiksäkerhet

Håll inte telefonen i handen när du kör; parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen vid en bensinstation (servicestation) eller nära bensin eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka störning. Att använda mobiltelefoner i flygplan är både olagligt och farligt.

Stäng av telefonen på sjukhus

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning. Följ eventuella bestämmelser eller regler som gäller.

Störning

Alla mobiltelefoner kan orsaka störningar som kan påverka deras prestanda.

Speciella bestämmelser

Följ alla särskilda bestämmelser som gäller i området där du befinner dig och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den eller då den kan orsaka störningar eller ge upphov till fara (t.ex. på sjukhus).

Förnuftig användning

Använd bara telefonen i den normala positionen (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är på.

Nödsamtal

Se till att telefonen är på och fungerar. Tryck in larmnumret för området där du befinner dig och tryck på knappen . Om vissa funktioner används måste du avaktivera dem innan du kan ringa ett nödsamtal. Uppge all nödvändig information så korrekt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du fått tillåtelse att göra så.

Vattentäthet

Telefonen är inte vattentät. Håll den torr.

Tillbehör och batterier

Använd endast Samsung-godkända tillbehör och batterier. Ej godkända tillbehör kan orsaka både telefon- och personskador.

Kvalificerad tjänst

Endast utbildad servicepersonal får reparera telefonen.

För ytterligare säkerhetsinformation, se "Hälso- och säkerhetsupplysningar" på sidan 153.

VARNING
ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.

Packa upp

Förpackningen innehåller följande delar:

Telefon


Reseadapter

Batterier

Portabel handsfree

Användarhandbok

Handrem

Obs! Vilka delar som levereras med telefonen kan variera beroende på land och operatör.

Du kan skaffa följande tillbehör till telefonen från din lokala Samsung-återförsäljare:

- Standard/slim batterier
- Portabel handsfree
- Reseadapter
- Batteriladdare
- Handrem
- Datalänksats till PC
- Enkel handsfree-sats

Telefonen

Telefonens utseende

Följande illustrationer visar telefonens viktigaste delar:

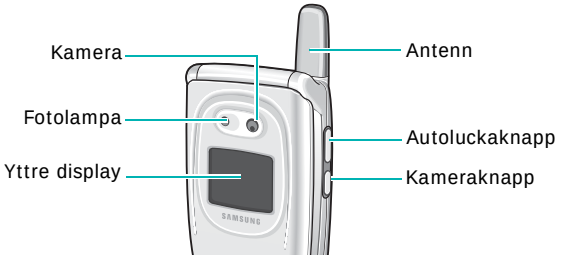

Knapp(ar)	Beskrivning
	I menyläget bläddrar knappen igenom menyalternativen och telefonbokens minne. I viloläget kommer knappen Upp åt menyn **Kamera**, och knappen Ned kommer åt menyn **Spel & Mera**.
	I menyläget går du tillbaka till föregående menynivå och väljer respektive aktuell meny. När du skriver in text flyttar du markören åt höger resp. vänster med knapparna. I viloläget kommer knapp Vänster åt menyn **Text meddelanden** och knapp Höger kommer åt menyn **Ringsignal**.
 (programstyrda knappar)	Utför funktionerna som anges av texten ovanför dem, på teckenfönstrets nedersta rad.
	I viloläget startar knappen WAP-browsern (Wireless Application Protocol).
	Raderar tecken i teckenfönstret. I menyläget återgår den till föregående meny.
	Ringer upp eller svarar på ett samtal. I viloläget öppnar den samtalslistan. I menyläget väljer knappen en menyfunktion eller lagrar informationen du skrivit, t.ex. ett namn, i telefon- eller SIM-minnet.

Knapp(ar)	Beskrivning *(fortsättning)*
	Avslutar ett samtal. När knappen är nedtryckt sätts telefonen på eller stängs av. I menyläget raderas inmatningen och du återgår till viloläget.
	När den hålls in i viloläget kommer du åt mobilsvarstjänsten.
	Ange siffror, bokstäver och vissa specialtecken.
	Ange specialtecken. Utför diverse funktioner.
	(på telefonens vänstra sida) Justerar hörlurens volym under ett samtal. Justerar knappvolymen i viloläget. I menyläget bläddrar knappen igenom menyalternativen och telefonbokens minne.
	(på telefonens högra sida) När knappen hålls in öppnas och stängs luckan.
	(på telefonens högra sida) Ger snabb åtkomst till kameramenyn, i viloläget, så att du kan använda kameraprogrammet. När knappen hålls intryckt slås kameran på. Fungerar som en kameraslutare i kamerans läge för att ta foton.

Display

Teckenfönstrets utseende

Fönstret har tre områden:

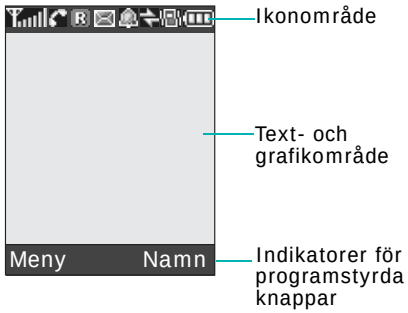

Område	Beskrivning
Översta raden	Visar olika ikoner. Se sidan 14.
Mittenrader	Visar meddelanden, instruktioner och all information som du matat in, till exempel nummer som ska ringas upp.
Nedersta raden	Visar funktionerna som för närvarande tilldelats de två programstyrda knapparna.

Ikoner

Ikon	Beskrivning
	Visar den mottagna signalens styrka. Ju fler streck som visas desto starkare är signalen.
	Visas när ett samtal pågår.
	Visas när du är utanför ett serviceområde. När den visas kan du inte ringa upp eller ta emot samtal.
	Visas när du är ansluten till GPRS-nätet.
	Visas när du använder telefonen utanför hemområdet och befinner dig i ett annat nät, t.ex. vid utlandsresa.
	Visas när du har ett nytt textmeddelande.
	Visas när du har ett nytt mobilsvars-meddelande (används inte i alla länder).
	Visas när du har ett nytt bildmeddelande.
	Visas när du ställt in ett larm.
	Visas när du ställer in menyalternativet **Larmtyp** (**Meny 5.3**) så att telefonen vibrerar när du tar emot ett samtal. För ytterligare information, se sidan 28 och sidan 103.
	Visas när IrDA-porten är aktiv. För ytterligare information, se sidan 106.

Ikon	Beskrivning *(fortsättning)*
	Visas när mikrofonen är avstängd.
	Visar batteriets laddningsnivå. Ju fler streck du ser, desto mer laddning finns kvar.

Bakgrundsljus

Bakgrundsljuset belyser teckenfönstret och knappsatsen. När du trycker på någon knapp eller skjuter upp luckan tänds bakgrundsljuset. Det stängs av om du inte trycker på någon knapp inom en viss tid, beroende på menyalternativet **Bakgrundsljus** (**Meny 6.2.4**). Displayen stängs av efter en minut för att spara på batteriet.

Du anger hur länge bakgrundsljuset ska lysa på menyn **Bakgrundsljus**. Se sidan 108 för ytterligare information.

Yttre display

Din telefon har en yttre display på luckan. Det visar när du har ett inkommande samtal eller meddelande. Den ger dig även en signal vid angiven tid när du ställer in larmet, genom att slå på bakgrundsljuset och visa motsvarande ikon.

När du stänger luckan, visar den yttre displayen ikoner, den aktuella tiden och den valda bilden. Bilden försvinner inom en angiven tid.

Kamera

Kameramodulen på luckan låter dig ta ett foto och spela in ett videomemo när du är i farten.

För ytterligare information om hur kameran fungerar, se sidan 93.

Fotolampa

Använd den inbyggda fotolampan på luckan, på kameramodulens vänstra sida, för att ta foton när det är mörkt.

Komma igång

Sätta i SIM-kortet

Med ditt abonnemang medföljer ett SIM-kort som har dina abonnemangsuppgifter lagrade, t.ex. din PIN-kod och andra eventuella tjänster du abonnerar på.

Obs! SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas genom att de repas eller böjs, så var försiktig vid hantering, isättning eller borrtagning av kortet.

Förvara SIM-kort utom räckhåll för små barn.

1. När du vill stänga av telefonen håller du knappen nedtryckt tills avstängningsbilden visas.

2. Ta ur batteriet. Gör så här:

   ① Tryck batterilåset mot telefonens ovansida.

   ② Lyft bort batteriet enligt beskrivningen.

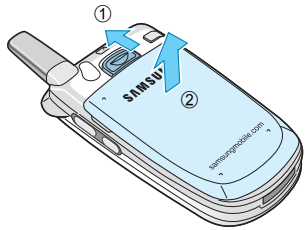

3. För in SIM-kortet i SIM-kortshållaren enligt bilden så att kortet låses i rätt läge.

   Se till att guldkontakterna på kortet är vända in mot telefonen.

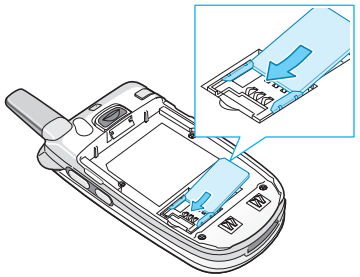

Obs! När du tar ur SIM-kortet låter du kortet glida, enligt bilden, och ta sedan ut det ur hållaren.

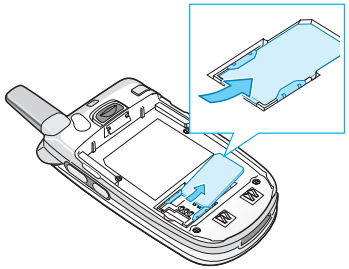

4. Sätt tillbaka batteriet så att flikarna baktill är i linje med springorna på telefonens undersida.

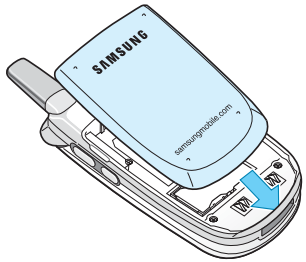

5. Tryck batteriet tills det kommer på plats med ett klickljud. Se till att batteriet är rätt isatt innan du slår på strömmen.

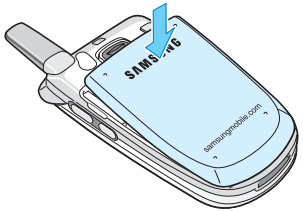

Ladda batteriet

Telefonen drivs med ett laddningsbart litiumbatteri. Ladda batteriet med hjälp av reseadaptern, som levereras med telefonen. Använd endast godkända batterier och laddare. Fråga din Samsung-återförsäljare efter ytterligare information.

Du använda telefonen medan batteriet håller på att laddas upp, men detta kommer att medföra att telefonen laddas upp långsammare.

Obs! Du måste ladda upp batteriet helt innan du använder telefonen första gången. Ett urladdat batteri laddas upp helt på ungefär 200 minuter.

1. Se till att batteriet är rätt ditsatt och anslut reseadapterns kontakt till uttaget på telefonens nederdel.

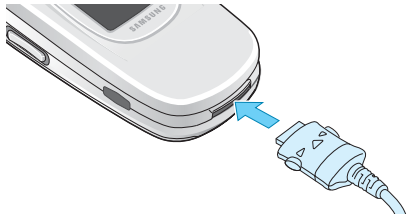

2. Anslut adaptern till ett vanligt nätuttag.

3. När laddningen är klar kopplar du ur adaptern från nätuttaget och från telefonen genom att trycka in knapparna på båda sidorna av kontakten och dra ut denna.

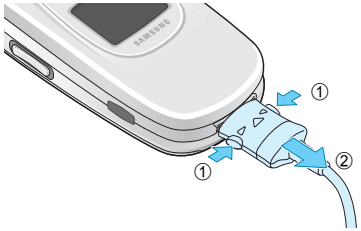

Obs! Du måste koppla bort adaptern innan du tar loss batteriet fran telefonen, i annat fall kan telefonen skadas.

Indikator för svagt batteri

När batteriet börjar bli urladdat och bara ett par minuters samtalstid återstår hörs en varningssignal, och ett meddelande upprepas regelbundet i teckenfönstret. När detta inträffar släcks bakgrundsljuset för att spara ström.

Om batteriet blir för svagt stängs telefonen av automatiskt.

Slå av eller på telefonen

1. Öppna luckan.

2. Håll knappen nedtryckt tills telefonen slås på.

3. Om telefonen frågar efter lösenord anger du lösenordet och trycker på den programstyrda knappen **OK**. Lösenordet är förinställt till "00000000" på fabriken. För ytterligare information, se sidan 149.

4. Om telefonen frågar efter en PIN-kod anger du PIN-koden och trycker på den programstyrda knappen **OK**. För ytterligare information, se sidan 150.

   Telefonen söker efter nätet och när den hittar det visas vilolägesskärmen, enligt bilden nedan. Nu kan du ringa eller ta emot samtal.

   Obs! Menyspråket kan vara förinställt till engelska på fabriken. Om du vill byta språk använder du menyn **Språk** (**Meny 6.5**). För ytterligare information, se sidan 110.

5. När du vill stänga av telefonen håller du knappen nedtryckt tills avstängningsbilden visas.

Samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

När vilolägesskärmen visas knappar du in riktnumret och telefonnumret och trycker på knappen .

Obs! Om du ställt in menyalternativet **Återuppringning** i menyn **Extra Inställningar** (**Meny 6.7**) slås numret automatiskt om upp till tio gånger om den person du ringer till inte svarar eller om det är upptaget. Se sidan 115 för ytterligare information.

Ringa ett utlandssamtal

1. Tryck och håll ner knappen **0**. Tecknet **+** visas.
2. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck på knappen .

Korrigera numret

För att radera...	Tryck på...
den sista siffran som visas	knappen **C**.
en annan siffra i numret	knappen Vänster eller Höger tills markören ställer sig omedelbart till höger om numret som ska raderas. Tryck på knappen **C**. Du kan även mata in en siffra som saknas genom att bara trycka på motsvarande knapp.
hela innehållet i teckenfönstret	knappen **C** och håll ner den i minst en sekund.

Avsluta ett samtal

När du är klar avslutar du samtalet genom att trycka på knappen .

Slå om det senaste numret

Telefonen lagrar uppringda, mottagna och missade samtal om den uppringande parten kan identifieras. Se "Samtalslista" på sidan 88 för ytterligare information.

För att ringa upp ett av de här numren:

1. Om du skrivit tecken i teckenfönstret trycker du på den högra programstyrda knappen för att gå tillbaka till viloläget.
2. Om du trycker på knappen visas en lista över de senaste numren du ringt eller tagit emot, i kronologisk ordning.
3. Använd knapparna Upp och Ner för att bläddra fram listan tills det önskade numret markeras.
4.

För att...	Tryck på...
ringa upp numret	knappen .
redigera numret	den programstyrda knappen **Val** och välj **Redigera**. Ändra numret enligt "Korrigera numret" på sidan 22.
radera numret	den programstyrda knappen **Val** och välj **Radera**.
radera alla nummer i samtalslistan	den programstyrda knappen **Val** och välj **Radera alla**. För ytterligare information, se sidan 90.

Ringa ett samtal från telefonboken

Du kan lagra telefonnummer som du ringer ofta i SIM-kortets eller telefonens minne, som tillsammans kallas för telefonboken. Välj ett namn som du kan koppla numret till. För ytterligare information om hur telefonboken fungerar, se sidan 31.

Justera volymen

Om du under samtalet önskar justera hörlurens volym använder du volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Tryck på knappen ▲ för att öka ljudnivån och på knappen ▼ för att sänka nivån.

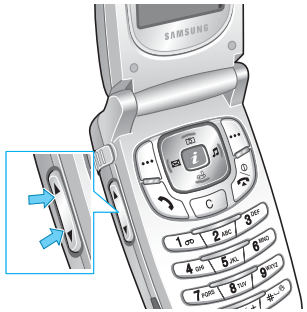

I viloläget kan du även justera knappvolymen med hjälp av de här knapparna.

Besvara ett samtal

När någon ringer dig ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.

Om den som ringer upp kan identifieras visas dennes telefonnummer eller namn om det finns lagrat i din telefonbok.

1. Öppna luckan vid behov. Tryck på knappen eller den programstyrda knappen **Svara** om du vill besvara inkommande samtal.

   Om du aktiverat alternativet **Svar valfri knapp** i menyn **Extra Inställningar** (**Meny 6.7**), kan du trycka på valfri knapp för att besvara ett samtal, utom knappen och den programstyrda knappen **Avvisa**. Se sidan 115.

   När alternativet **Aktiv lucka** i menyn **Extra Inställningar** (**Meny 6.7**) är aktivt, kan du besvara samtalet genom att öppna luckan. Se sidan 115.

   Obs! För att avvisa det inkommande samtalet trycker och håller du på någon av volymknapparna innan du öppnar luckan, eller den programstyrda knappen **Avvisa** eller knappen .

2. Avsluta samtalet genom att stänga luckan eller att trycka på knappen .

Obs! Du kan besvara ett samtal medan du använder telefonboken eller menyfunktionerna. När du har avslutet samtalet, återgår displayen till viloläget.

Visa missade samtal

Om du av någon anledning inte kan svara på ett samtal kan du få veta vem som ringde upp dig så att du sedan kan ringa tillbaka till personen.

Antalet missade samtal visas på vilolägeskärmen omedelbart efter det att samtalet missats.

Så här visar du det missade samtalet direkt:

1. Om telefonen är stängd, öppnar du luckan.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Se**.

   Numret för det senast missade samtalet visas, om det är tillgängligt.

3.

För att...	Tryck på...
bläddra igenom missade samtal	knappen Upp eller Ner.
ringa upp numret som visas	knappen .
redigera eller radera ett missat samtalsnummer	den programstyrda knappen **Välj**. Se nedan.

Redigera ett missat samtalsnummer

Obs! Om numret för det missade samtalet inte är tillgängligt visas inte alternativet **Redigera**.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att markera alternativet **Redigera**.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
4. Ändra numret vid behov.
5.

För att...	Tryck på...
ringa numret	knappen .
lagra numret	den programstyrda knappen **Spara** och ange namn och plats. För ytterligare information, se sidan 31.

Radera missat samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Om det är nödvändigt trycker du på knappen Upp eller Ner för att markera alternativet **Radera**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Du kan trycka på knappen när som helst om du vill avsluta funktionen Missade samtal.

Obs! Du kan få åtkomst till funktionen Missade samtal när som helst genom att välja menyn **Missade samtal** (**Meny 3.1**). För ytterligare information, se sidan 88.

Snabbändring till Vibrator/Tyst

Vibrator/Tyst är praktiskt när du inte vill att telefonen ska störa, exempelvis på teatern.

I viloläget håller du knappen # nedtryckt tills meddelandet "Vibrator/Tyst" och vibrationsikonen () visas.

I läget "Vibrator/Tyst" ändrar telefonen ljudinställningarna enligt nedan:

Alternativ	**Ny inställning**
Larmtyp (**Meny 5.3**)	Vibration
Knappljud (**Meny 5.4**)	AV
Meddelandeton (**Meny 5.5**)	Vibration
Uppvikningston (**Meny 5.6**)	AV
Påslagningston	AV
Extratoner (**Meny 5.8**)	AV

Om du vill avsluta och aktivera föregående ljudinställningar på nytt håller du knappen # nedtryckt igen tills "Avslutar Vibrator/Tyst" visas. Vibrationsikonen () visas inte längre.

Obs!

- När du stänger av telefonen deaktiveras Vibrator/Tyst automatiskt.
- Att aktivera Vibrator/Tyst stänger inte av kameraljudet när fotot tas.

Välja funktioner och alternativ

Telefonen har ett antal funktioner med vilka du kan anpassa den. Funktionerna är ordnade i menyer och undermenyer som du öppnar med de två programstyrda knapparna och . Varje meny och undermeny låter dig visa och ändra inställningarna för en speciell funktion.

De programstyrda knapparnas roller varierar beroende på den funktion du använder. Etiketterna på teckenfönstrets nedersta rad just ovanför knapparna anger den aktuella rollen.

Exempel:

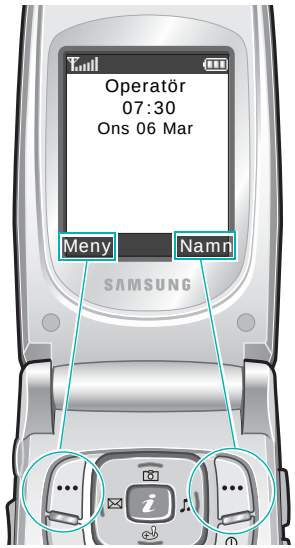

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att komma åt menyläget.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att öppna funktionen Telefonbok.

För att visa olika funktioner samt alternativ och att välja den som önskas:

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.

2.

För att...	Tryck på...
välja: • funktionen som visas • alternativet som markerats	den programstyrda knappen **Välj** eller knappen Höger.
visa nästa funktion eller markera nästa alternativ i en lista	knappen Ner eller ▼ på telefonens vänstersida.
gå tillbaka till föregående funktion eller alternativ i en lista	knappen Upp eller ▲ på telefonens vänstersida.
gå tillbaka upp en nivå i strukturen	knappen Vänster, den programstyrda knappen ↺ eller knappen **C**.
lämna menystrukturen utan att ändra inställningarna	knappen ⏻.

I vissa funktioner uppmanas du att mata in ett lösenord eller en PIN-kod. Ange koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Obs! När du öppnar en lista med alternativ markeras det aktuella alternativet automatiskt. Om det bara finns två alternativ, t.ex. **PÅ**/**AV** eller **Aktivera**/**Deaktivera**, markeras dock det alternativ som för tillfället inte är aktivt så att du kan välja det direkt.

Telefonbok

Du kan lagra alla nummer och motsvarande namn både på SIM-kortet och i telefonminnet. De är fysiskt separerade men används som en enhet, Telefonboken.

Lagra ett nummer med ett namn

Man kan lagra ett nummer på två sätt:

- Med den programstyrda knappen **Spara** i viloläget
- Med alternativet **Ny Post** i menyn Telefonbok

Lagra ett nummer i viloläget

Så snart du börjar skriva in ett nummer visas **Spara** ovanför den vänstra programstyrda knappen så att du kan spara numret i telefonboken.

1. Ange numret som du vill spara.

   Obs! Om du gör något fel när du skriver in ett nummer korrigerar du det med hjälp av knappen **C**. För ytterligare information, se sidan 22.

2. När du är säker på att det är rätt trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.

3. Välj en ikon som ska identifiera kategorin för det nummer som ska lagras. Följande tre kategorier är tillgängliga:
   - : Mobiltelefonnummer
   - : Kontorsnummer
   - : Hemnummer

   Välj kategori genom att trycka på knappen Vänster eller Höger och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

4. Välj minnesplats, antingen **SIM** eller **Telefon**, genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

   Obs! Om du byter telefon kommer de nummer som lagrats i SIM-kortets minne att automatiskt finnas tillgängliga på din nya telefon. De nummer som lagrats i telefonens minne måste dock lagras om på nytt.

5. Ange ett namn och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   För ytterligare information om hur du matar in tecken, se sidan 43.

6. Om du inte vill spara numret och namnet på föreslagen plats trycker du på knappen **C** så kan du ange en annan plats med nummerknapparna.

7. Tryck på den programstyrda knappen **OK** så sparas namn och nummer.

   När du sparat visas namnet i telefonboken.

8.

För att...	**Tryck på...**
använda inmatningsalternativen	den programstyrda knappen **Val**. För ytterligare information, se sidan 34.
gå tillbaka till vilolägesskärmen	knappen .

Lagra ett nummer med menyn Telefonbok

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.

2. Bläddra fram till **Ny Post** genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

3. Välj en ikon som identifierar kategorin för det nummer som ska sparas genom att trycka på knappen Vänster eller Höger och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

   Obs! E-postikonen ( ) är tillgänglig i det här steget. Med den kan du spara en e-postadress istället för ett telefonnummer.

4. Välj minnesplats, antingen **SIM** eller **Telefon**, genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

   Obs! När du sparar en e-postadress, är SIM-kortet inte tillgängligt.

5. Ange ett namn och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   För ytterligare information om hur du matar in tecken, se sidan 43.

6. Ange numret eller adressen som ska sparas och tryck på den programstyrda knappen **Spara**.

7. Fortsätt proceduren från steg 6 på sidan 32 för att lagra numret.

Använda alternativ för poster i telefonboken

Medan du öppnar en post i telefonboken trycker du på den programstyrda knappen **Val** så att du kan ta fram alternativen för posten.

För att...	Tryck på...
välja det markerade alternativet	den programstyrda knappen **Välj** eller knappen Höger.
markera ett annat alternativ	knappen Upp eller Ner tills alternativet är markerat.

Följande alternativ är tillgängliga:

Klistra in: klistra in numret i normalt uppringningsläge. Välj alternativet om du vill ringa ett nummer som liknar ett i telefonboken, t.ex. en annan anknytning på samma företag.

Med knappen **C** ändrar du numret, se även sidan 22. När du vill ringa numret trycker du på knappen .

Redigera: redigera namnet och numret.

Välj **En post** om du vill ändra ett nummer för det valda namnet. Om du ändrar namnet sparas numret separat.

Välj **Alla poster** om du vill ändra namnet på posten.

Foto-ID: låter dig tilldela ett av de foton du tagit med kameran som samtals-ID, dvs. en bild som visas när du tar emot ett samtal från det valda numret. För information om kamerafunktionen, se sidan 93.

Radera: ta bort det markerade numret i telefonboken. Du uppmanas att bekräfta raderingen genom att trycka på den programstyrda knappen **Ja**.

Kopiera: kopiera numret till en annan plats. Du kan välja minnes- och platsnummer.

Ringprofil: organisera posterna i telefonboken så att telefonen meddelar dig när en person i en viss profil, eller grupp, ringer dig. Välj någon av de tio profilerna.

Om du vill ta bort en post i en grupp väljer du alternativet **Ingen grupp**.

Läs vidare om hur du ändrar egenskaper för profiler på sidan 38.

Lägg till Post: lägg till ett nytt nummer till det valda namnet.

Söka efter och ringa ett nummer i telefonboken

När du lagrat nummer i telefonboken kan du söka efter dem på två sätt: via namn eller profil.

Söka efter ett nummer via namn

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** när **Sök** är markerat. Du uppmanas att ange ett namn.
3. Skriv in de första bokstäverna i namnet som du vill hitta.

   Posterna i telefonboken är listade med början på den första post som matchar det du skrivit in.

4.

För att...	Tryck på...
visa den markerade posten	den programstyrda knappen **Se**.
välja en annan post	knappen Upp eller Ner tills posten markeras.
söka ett namn som börjar på en annan bokstav	den knapp som motsvarar bokstaven du vill skriva in.

5. När du hittat posten trycker du på knappen om du vill ringa numret eller den programstyrda knappen **Val** om du vill komma åt alternativen för poster i telefonboken. Läs vidare på sidan 34.

Söka efter ett nummer via ringprofil

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
2. Bläddra fram till **Söka Grupp** genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**. Du uppmanas att ange ett profilnamn.
3. Skriv in de första bokstäverna i profilen som du söker.

   Profilerna är listade med början på den första profil som matchar det du skrivit in.

4. Om det behövs bläddrar du fram till en profil genom att trycka på knappen Upp eller Ner och sedan på den programstyrda knappen **Se**.

   Telefonbokens poster visas i en lista.

5.

För att...	Tryck på...
visa den markerade posten	den programstyrda knappen **Se**.
välja en annan post	knappen Upp eller Ner tills posten markeras.

6. När du hittat posten trycker du på knappen om du vill ringa numret eller den programstyrda knappen **Val** om du vill komma åt alternativen för poster i telefonboken. Läs vidare på sidan 34.

Redigera en profil

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
2. Bläddra fram till **Redigera Grupp** genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Bläddra i listan genom att trycka på knappen Upp eller Ner.
4. När profilen markeras trycker du på den programstyrda knappen **Val**.
5. Välj varje alternativ och ändra inställningarna så att de passar dig. Följande alternativ är tillgängliga:
   - **Ringsignal**: ange den ringsignal som ska användas när du tar emot ett samtal från en person i gruppen.
   - **SMS signal**: ange den SMS signal som ska användas när du tar emot ett meddelande från en person i gruppen.
   - **Grafik**: ange den grafikikon som ska visas när du tar emot ett samtal från en person i gruppen.
   - **Gruppnamn**: ange ett namn på gruppen. För ytterligare information om hur du matar in tecken, se sidan 43.
6. När du är klar trycker du på knappen **C** eller .

Snabbuppringning

När du lagrat numren i telefonboken kan du ange upp till åtta snabbuppringningsposter och sedan enkelt ringa upp dem när du vill genom att bara trycka på motsvarande nummerknapp.

Ange snabbuppringningsposter

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
2. Bläddra fram till **Snabbuppringning** genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Välj den knapp som ska tilldelas snabbuppringningsnumret, från **2** till **9**, och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Obs! Minnesplats 1 är reserverad för servernumret till ditt mobilsvar.

   Om du redan har tilldelat ett nummer till knappen ersätter den programstyrda knappen **Val** den programstyrda knappen **OK**. Gå till steg 6.
4. Välj en post i listan och tryck på den programstyrda knappen **Se**.
5. Välj ett nummer, om posten har flera nummer, genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
6. När du har tilldelat ett nummer till knappen kan du använda följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**:
   - **Ändra**: tilldela knappen ett annat nummer.

- **Radera**: radera inställningen så att inget nummer tilldelas knappen.
- **Radera alla**: radera inställningen för alla knappar så att inget nummer tilldelas någon av knapparna.
- **Nummer**: visa numret som tilldelats knappen.

7. När du är klar trycker du på knappen **C** eller .

Snabbuppringning från telefonboken

Om du vill snabbuppringa numren som tilldelats knapp **2** till **9** håller du resp. knapp nedtryckt.

Radera alla poster i telefonboken

Du kan radera alla poster i det valda minnet eller båda minnena.

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
2. Bläddra fram till **Radera alla** genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Om du vill bocka för det minne som ska raderas, **Alla**, **SIM** eller **Telefon**, trycker du på den programstyrda knappen **Markera**.

   Du kan ta bort markeringen genom att trycka på den programstyrda knappen **Avmark.**.
4. När du är klar med markeringen trycker du på den programstyrda knappen **Radera** så raderas alla poster i det valda minnet.

5. Ange det aktuella lösenordet och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Obs! Lösenordet är förinställt till "00000000" på fabriken. Läs om hur du ändrar lösenordet på sidan 112.
6. När bekräftelsemeddelandet visas trycker du på den programstyrda knappen **Ja**.

   Om du vill avbryta raderingen trycker du på den programstyrda knappen **Nej**.
7. När du är klar trycker du på knappen **C** eller .

Kontrollera minnesstatus

Du kan kontrollera hur många namn och nummer som finns lagrade i telefonboken, både på SIM-kortet och i telefonminnet. Du kan också se kapaciteten för båda minnena.

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
2. Välj **Minnesstatus** genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Tryck på knappen Upp eller Ner om du vill se antalet registrerade resp. totala antalet poster i SIM-kortets resp. telefonens minne.
4. När du är klar trycker du på knappen **C** eller .

Använda SDN (Service Dialling Numbers)

Du kan ta fram en lista över SDN som tilldelats av operatören. Numren omfattar SOS-nummer, katalogfrågor och mobilsvar.

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
2. Välj **SDN** genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Bläddra igenom numren med knappen Upp eller Ner.
4. Ring numret som visas genom att trycka på den programstyrda knappen **Slå nr**.

Obs! Alternativet är tillgängligt endast om SIM-kortet hanterar Service Dialling Numbers.

Skriva in text

När du använder telefonen kan du behöva mata in text, till exempel när du ska spara ett namn i telefonboken, skapa en personlig välkomsthälsning eller schemalägga händelser i kalendern. Du kan ange alfanumeriska tecken via knappsatsen.

Du har tillgång till följande textinmatningslägen:

- **T9-läge**

  I det här läget kan du skriva in ord genom att trycka på endast en knapp per bokstav. Varje knapp på knappsatsen har mer än en bokstav – när du exempelvis trycker på knappen **5** kan J, K eller L visas. T9-läget jämför automatiskt dina knapptryckningar med en intern ordbok för att fastställa det korrekta ordet. Detta kräver färre knapptryckningar än det traditionella alfabetsläget.

- **Alfabetsläge**

  I det här läget kan du skriva bokstäver genom att trycka på knappen med rätt bokstav. Tryck på knappen en, två, tre eller fyra gånger tills bokstaven visas.

- **Nummerläge**

  I det här läget kan du skriva in siffror.

- **Symbolläge**

  I det här läget kan du skriva in symboler och specialtecken.

Ändra textinmatningsläget

När du är i ett fält där tecken kan skrivas in kommer du att se inmatningsindikatorn nederst i teckenfönstret.

Exempel: Skriva ett textmeddelande

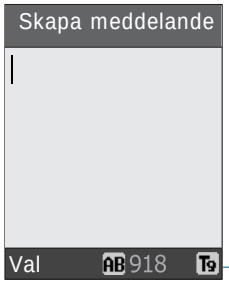

För att välja...	Tryck på den högra programstyrda knappen tills...
T9-läge	T9 visas. Se sidan 45.
Alfabetsläge	A visas. Se sidan 47.
Nummerläge	1 visas. Se sidan 48.
Symbolläge	symbollistan visas. Se sidan 48.

Obs! Ytterligare textinmatningslägen kan finnas tillgängliga beroende på land.

Använda T9-läget

T9 är ett förutsägande textinmatningsläge där du kan skriva in valfritt tecken med enkla knapptryckningar. Textinmatningen är kopplad till en inbyggd ordbok.

Så här skriver du in ett ord i T9-läget:

1. I T9-läget börjar du skriva in ett ord genom att trycka på knapparna **2** till **9**. Tryck bara en gång på varje knapp för respektive bokstav.

   Exempel: Om du vill skriva "HEJ" i T9-läget, trycker du på **4**, **3** och **5**.

   Ordet som du håller på att skriva visas i teckenfönstret. Det kan ändras för varje knapp som du trycker på.

2. Skriv in hela ordet innan du redigerar eller raderar knapptryckningarna.

3. När ordet visas rätt går du till steg 4.

   Annars, tryck på knappen **0**, knappen Upp eller Ner flera gånger för att visa alternativa ordval för knapparna som du har tryckt in.

   Exempel: Både "GE" och "ID" har sekvensen **4** och **3**. Telefonen visar det mest använda alternativet först.

4. För att mata in ett mellanslag mellan varje ord, tryck på knappen #.

Så här lägger du till ett nytt ord i T9-ordboken:

1. När du tryckt på knapparna som motsvarar det ord som ska läggas till trycker du på knappen **0** eller knappen Ner för att visa alternativa ordval.
2. När du trycker på knappen **0** eller Ner på det sista alternativa ordet visas **Lägg till** på nedersta raden. Tryck på den programstyrda knappen **Lägg till**.
3. Om du vill radera ordet trycker du på knappen **C** och skriver ordet i alfabetsläget. Se sidan 47.
4. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Ordet sparas i T9-ordboken och blir det första ordet som kopplas till knapptryckningen.

Obs! Funktionen är inte tillgänglig för vissa språk.

- Om du vill mata in punkter, bindestreck eller apostrofer trycker du på knappen **1**. T9-läget tillämpar grammatikregler för att skriva in rätt interpunktion.

  Obs! Funktionen är inte tillgänglig för vissa språk.
- Om du vill ändra skiftläge i T9-läget använder du knappen *. Det finns tre skiftlägen: versaler (AB), gemener (ab) och börja med versal (Ab).
- Du kan flytta markören med hjälp av vänster- eller högerknappen. Om du vill radera tecken trycker du på knappen **C**. Om du vill radera allt i teckenfönstret håller du knappen **C** nedtryckt.

Använda alfabetsläget

Skriv in texten genom att trycka på knapparna **0** till **9**.

1. Tryck på den knapp som motsvarar bokstaven:
   - En gång för den första bokstaven
   - Två gånger för den andra bokstaven
   - Och så vidare
2. Ange övriga bokstäver på samma sätt.

Obs! Markören flyttas åt höger när du trycker på en annan knapp. När du skriver in samma bokstav två gånger eller en annan bokstav på samma knapp väntar du bara några sekunder så flyttas markören automatiskt åt höger, och mata sedan in nästa bokstav.

Gå till tabellen nedan för ytterligare information om tillgängliga tecken:

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	Mellan-slag . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

- Om du vill mata in ett mellanslag trycker du på knappen #.
- Om du vill ändra skiftläge i alfabetsläget använder du knappen *. Det finns tre skiftlägen: versaler (AB), gemener (ab) och börja med versal (Ab).
- Du kan flytta markören med hjälp av vänster- eller högerknappen. Om du vill radera tecken trycker du på knappen **C**. Om du vill radera allt i teckenfönstret håller du knappen **C** nedtryckt.

Använda nummerläget

I nummerläget kan du skriva in nummer i ett textmeddelande. Tryck på knapparna som motsvarar siffrorna som du vill mata in.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du infoga symboler i ett textmeddelande.

För att...	**Tryck på...**
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
visa fler symboler	knappen Upp eller Ner.
radera symbolen/ symbolerna	knappen **C**. När textinmatningsfältet är tomt går du tillbaka till föregående läge med den här knappen.
infoga symbolen/ symbolerna i meddelandet	den programstyrda knappen **OK**.
avbryta inmatningen och gå tillbaka till föregående läge	den programstyrda knappen **Åter**.

Alternativ under ett samtal

Telefonen har ett antal funktioner som du kan använda under ett samtal.

Parkera ett samtal

Du kan parkera det aktuella samtalet när du vill. Du kan ringa ett annat samtal medan du har ett samtal igång, om ditt nät stöder den tjänsten.

För att parkera ett samtal trycker du på den programstyrda knappen **Parkera**. Du kan återaktivera samtalet när du vill genom att trycka på den programstyrda knappen **Återta**.

För att ringa ett samtal medan du har ett annat pågående samtal:

1. Ange telefonnumret du vill ringa upp eller slå upp det i telefonboken.

   Information om hur du söker efter nummer i telefonboken finns på sidan 36.

2. Tryck på knappen för att ringa det andra samtalet.

   Det första samtalet parkeras automatiskt.

Eller,

1. Parkera det aktuella samtalet genom att trycka på den programstyrda knappen **Parkera**.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.

När du har ett aktivt samtal och ett parkerat samtal kan du växla mellan de två samtalen, d.v.s. ändra det parkerade till aktivt och tvärtom.

För att växla mellan två samtal trycker du bara på den programstyrda knappen **Växla**.

Det aktuella samtalet parkeras och det parkerade samtalet återtas så att du kan fortsätta samtala med den andra parten.

När du är klar avslutar du varje samtal på vanligt sätt genom att trycka på knappen .

Stänga av mikrofonen (mute)

Du kan tillfälligt stänga av telefonens mikrofon så att den andra personen inte kan höra dig.

Exempel: Du vill säga något till någon annan i rummet, men vill inte att den du talar med i telefon skall höra dig.

Så här stänger du av mikrofonen tillfälligt:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på knappen Ner för att markera alternativet **Mikrofon av**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Den du talar med kan inte längre höra dig.

För att slå på mikrofonen igen:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Om det behövs trycker du på knappen Ner för att markera alternativet **Mikrofon på**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Den du talar med hör dig igen.

Inga knapptoner/Knapptoner

Med alternativen kan du slå av respektive på knapptoner. Om alternativet **Ej knappton** är valt, sänder inte telefonen knapparnas DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency), vilket innebär att du kan trycka på knappar utan att behöva höra irriterande knapptoner under samtalet.

Obs! För att du ska kunna kommunicera med telefonsvarare eller datorstyrda system ska alternativet **Knapptoner** markeras.

Sända en serie DTMF-toner

Du kan sända DTMF-toner efter att du har matat in hela det nummer du behöver sända.

Det är praktiskt om du anger ett lösenord eller kontonummer när du ringer ett automatiskt system, t.ex. en banktjänst.

Så här sänder du DTMF-toner:

1. När du anslutit till teletjänstsystemet trycker du på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på knappen Ner för att markera alternativet **Sänd DTMF**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. Skriv in numret du ska sända och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Tonerna sänds.

Söka efter ett nummer i telefonboken

Du kan söka efter ett nummer i telefonboken under ett samtal.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på knappen Ner för att markera alternativet **Telefonbok**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Telefonbokens poster visas i en lista.
4. Skriv in det namn du söker.

   Om du skriver in de första bokstäverna i namnet listas telefonbokens poster, med början på den första posten som matchar det du skrivit in.
5. För att visa den markerade posten trycker du på den programstyrda knappen **Se**.

För ytterligare information om hur telefonboken fungerar, se sidan 31.

Använda meddelandetjänsten

Om du tar emot ett SMS (Short Message Service) under ett pågående samtal, blinkar meddelandeikonen ( ) på teckenfönstret. SMS-tjänstalternativet gör det möjligt att läsa meddelandet eller skicka ett nytt meddelande.

För ytterligare information om hur meddelanden fungerar, se sidan 64.

Samtal väntar

Du kan besvara ett inkommande samtal under ett pågående samtal, om ditt nät stöder funktionen och du har angett menyalternativet **Samtal väntar** (**Meny 8.3**) till **Aktivera**; se sidan 131. En samtal väntar-signal kommer att upplysa dig om inkommande samtal.

För att svara på ett samtal medan du har ett annat pågående samtal:

1. Tryck på knappen för att besvara det inkommande samtalet. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. För att växla mellan två samtal trycker du på den programstyrda knappen **Växla**.
3. För att avsluta det parkerade samtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Avsluta parkerade**.

   För att avsluta det aktuella samtalet trycker du på knappen .

Ringa ett gruppsamtal

Ett gruppsamtal är en nättjänst som gör att upp till sex personer kan delta samtidigt i ett gruppsamtal eller konferenssamtal. För ytterligare information om hur du abonnerar på denna tjänst, kontakta din nätleverantör.

Starta ett gruppsamtal

1. Ring upp den första deltagaren på vanligt sätt.
2. Ring upp den andra deltagaren på vanligt sätt. Det första samtalet parkeras automatiskt.

3. För att ansluta den första deltagaren till gruppsamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Koppla samman**. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. För att lägga till en ny person till gruppsamtalet ringer du upp personen på vanligt sätt och trycker på den programstyrda knappen **Val**. Välj alternativet **Koppla samman** och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Du kan lägga till inkommande deltagare genom att besvara samtalet, trycka på den programstyrda knappen **Val** och välja alternativet **Koppla samman**. Upprepa efter behov.

Tala enskilt med en deltagare

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Välj en**. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Listan över deltagarna visas.
2. Markera en person i listan genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen .
3. När alternativet **Privat** markeras trycker du på den programstyrda knappen **OK**.

   Nu kan du tala enskilt med den personen. De övriga deltagarna kan fortsätta tala med varandra.
4. För att gå tillbaka till gruppsamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Koppla samman**. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Samtliga deltagare i gruppsamtalet kan nu höra varandra.

Släppa en deltagare

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Välj en**. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Listan över deltagarna visas.
2. Markera en person i listan genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen .
3. Tryck på knappen Ner för att välja alternativet **Ta bort** och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Samtalet med deltagaren avslutas, men du kan fortsätta att tala med de övriga.
4. När du är klar avslutar du gruppsamtalet genom att stänga luckan och trycka på knappen .

Använda menyerna

Telefonen har ett antal funktioner med vilka du kan anpassa telefonen efter dina behov. Funktionerna är indelade i menyer och undermenyer.

Menyerna och undermenyerna kommer du åt genom att bläddra med hjälp av navigationsknapparna eller genom att använda genvägarna.

Komma åt en menyfunktion genom att bläddra

1. I viloläget trycker du på den programstyrda knappen **Meny** för att komma åt menyläget.
2. Bläddra med knappen Upp eller Ner för att komma till en huvudmeny, t.ex. **Telefon inställning**. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen Höger så kommer du till menyn.
3. Om menyn innehåller undermenyer, till exempel **Språk**, kan du komma åt dessa genom att bläddra fram med knappen Upp eller Ner och trycka på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen Höger.

   Om menyn som du har valt innehåller ytterligare alternativ upprepar du steget.

4.

För att...	**Tryck på...**
bläddra igenom menyerna	knappen Upp eller Ner, eller använd volymknapparna.
bekräfta den valda inställningen	den programstyrda knappen **Välj** eller knappen Höger.
gå tillbaka till föregående menynivå	den programstyrda knappen ↺ eller knappen Vänster.
lämna menyn, utan att ändra inställningarna	knappen ☎.

Använda genvägar

Menyposterna (t.ex. meny, undermeny och alternativ för inställning) är numrerade och kan lätt nås med hjälp av deras genvägsnummer. Genvägsnumren visas längst ned till höger i teckenfönstret, bredvid den programstyrda knappen ↺. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och skriv in det önskade numret.

Obs!

- Numren som tilldelats varje menyfunktion anges i listan på sidan 58. De kanske inte matchar menynumren på telefonen, beroende på tjänsterna som stöds av SIM-kortet.
- För meny nr. 10, 11 och 12, använd respektive knapp **0**, * och #.

Exempel: Komma åt menyn **Språk**.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Tryck på knappen **6** för **Telefon inställning**.
3. Tryck på knappen **5** för **Språk**.

   De tillgängliga språken visas omedelbart.

Lista över menyfunktioner

Följande lista visar den tillgängliga menystrukturen och anger hur många nummer som tilldelats varje alternativ och den sida där du hittar en beskrivning av respektive funktion.

Obs! Om du använder ett SIM AT-kort som erbjuder ytterligare tjänster visas menyn **SIM AT** när du trycker på den programstyrda knappen **Meny** för att öppna menyfunktionen. Ytterligare information finns i SIM-kortsinstruktionerna.

1. Text meddelanden (se sidan 64)

- 1.1 Inkomna
- 1.2 Utgående
- 1.3 Skapa meddelande
- 1.4 Mallar
- 1.5 Inställningar
  - 1.5.1 Inställning 1*
  - 1.5.2 Inställning 2*
  - 1.5.3 Normal inställning
- 1.6 Radera alla
- 1.7 Minnesstatus
  - 1.7.1 Kortminne
  - 1.7.2 Telefonminne
  - 1.7.3 CB-minne
- 1.8 Mobilsvar
  - 1.8.1 Koppla till mobilsvar
  - 1.8.2 Centralnummer
- 1.9 Broadcast
  - 1.9.1 Läs
  - 1.9.2 Ta emot
  - 1.9.3 Kanallista
  - 1.9.4 Språk

* Visas endast om det stöds av SIM-kortet.

2. Bild meddelanden (se sidan 75)

- 2.1 Inkomna
- 2.2 Utgående
- 2.3 Utkast
- 2.4 Skapa Bildmeddelande
- 2.5 Mallar
- 2.6 Radera alla
- 2.7 Minnesstatus
- 2.8 Extra Inställningar
  - 2.8.1 Leveransrapport
  - 2.8.2 Mottagarkvittens
  - 2.8.3 Automatisk Hämtning
  - 2.8.4 Godkända typer
  - 2.8.5 Dölj ID
  - 2.8.6 Förfallodatum
  - 2.8.7 Leveranstid
  - 2.8.8 Prioritet
  - 2.8.9 Tillåt rapport
  - 2.8.10 Varaktighet
- 2.9 MMS Profil

3. Samtalslista (se sidan 88)

- 3.1 Missade samtal
- 3.2 Mottagna samtal
- 3.3 Ringda samtal
- 3.4 Radera alla
- 3.5 Samtalstid
  - 3.5.1 Senaste samtalet
  - 3.5.2 Totalt ringt
  - 3.5.3 Totalt mottaget
  - 3.5.4 Nollställ timers
- 3.6 Samtalskostnad*
  - 3.6.1 Samtalskostnad
  - 3.6.2 Total kostnad
  - 3.6.3 Maxkostnad
  - 3.6.4 Nollställ räknare
  - 3.6.5 Ange maxkostnad
  - 3.6.6 Pris/enhet

* Visas endast om det stöds av SIM-kortet.

4. Kamera (se sidan 93)

- 4.1 Ta Foto
- 4.2 Mina Foton
- 4.3 Ta Videomemo
- 4.4 Mina Videomemon
- 4.5 Radera alla
- 4.6 Minnesstatus

5. Ljud inställning (se sidan 102)

- 5.1 Ringsignal
- 5.2 Ringvolym
- 5.3 Larmtyp
- 5.4 Knappljud
- 5.5 Meddelandeton
  - 5.5.1 SMS signal
  - 5.5.2 CB signal
  - 5.5.3 MMS signal
- 5.6 Uppvikningston
- 5.7 Påslagningston
- 5.8 Extratoner

6. Telefon inställning (se sidan 106)

- 6.1 Aktivera Infraröd
- 6.2 Displayinställningar
  - 6.2.1 Bakgrundsbild
  - 6.2.2 Yttre display
  - 6.2.3 Menyinställning
  - 6.2.4 Bakgrundsljus
  - 6.2.5 Grafisk logo
- 6.3 Välkomsttext
- 6.4 Eget nummer
- 6.5 Språk

6. Telefon inställning (fortsättning)

- 6.6 Säkerhet
  - 6.6.1 PIN-kontroll
  - 6.6.2 Ändra PIN-kod
  - 6.6.3 Telefonlås
  - 6.6.4 Ändra lösenord
  - 6.6.5 Behörighet
  - 6.6.6 SIM-lås
  - 6.6.7 FDN-läge*
  - 6.6.8 Ändra PIN2*
- 6.7 Extra Inställningar
- 6.8 Grundinställning

7. Planering (se sidan 117)

- 7.1 Larm
  - 7.1.1 Engångslarm
  - 7.1.2 Dagligt larm
  - 7.1.3 Veckolarm
  - 7.1.4 Radera larm
  - 7.1.5 Autopåslag
- 7.2 Kalender
- 7.3 Tid och datum
  - 7.3.1 Ange tiden
  - 7.3.2 Ange datum
  - 7.3.3 Världstid
  - 7.3.4 Tidsformat
- 7.4 Kalkylator
- 7.5 Prioritetslista
- 7.6 Valutaomvandling

* Visas endast om det stöds av SIM-kortet.

8. Nätverks tjänster (se sidan 127)

- 8.1 Vidarekoppling
  - 8.1.1 Alltid vidare
  - 8.1.2 Upptaget
  - 8.1.3 Inget svar
  - 8.1.4 Otillgänglig
  - 8.1.5 Avbryt alla
- 8.2 Samtalsspärrar
  - 8.2.1 Alla utgående
  - 8.2.2 Utlandssamtal
  - 8.2.3 Utlandssamtal ej hemlandet
  - 8.2.4 Alla inkommande samtal
  - 8.2.5 Inkommande utomlands
  - 8.2.6 Avbryt alla
  - 8.2.7 Ändra lösenord samtalsspärrar
- 8.3 Samtal väntar
- 8.4 Nätverksval
- 8.5 Dölj ID
- 8.6 Sluten grupp
  - 8.6.1 Indexlista
  - 8.6.2 Access utifrån
  - 8.6.3 Standardgrupp
  - 8.6.4 Deaktivera*

* Visas endast om funktionen Sluten grupp är aktiverad.

9. Nöjen (se sidan 135)

- 9.1 WAP browser
  - 9.1.1 Hem
  - 9.1.2 Bokmärken
  - 9.1.3 http://
  - 9.1.4 Inställningar
  - 9.1.5 Töm Cache
  - 9.1.6 Push-meddelande
- 9.2 Spel & Mera
- 9.3 Ljud
- 9.4 Bilder
- 9.5 Radera alla
- 9.6 Minnesstatus
  - 9.6.1 Spel & Mera
  - 9.6.2 Ljud & Bilder

Text meddelanden

Short Message Service (SMS) låter dig sända och ta emot korta textmeddelanden till och från andra GSM-mobiltelefoner. Dessutom stöder din telefon Enhanced Messaging Service (EMS) som ger dig möjlighet att ta med enkla foton, melodier och animationer i meddelanden. För att kunna använda funktionen måste du abonnera på operatörens meddelandetjänst.

När meddelandeikonen (✉) visas har du tagit emot nya meddelanden. Om minnet är fullt visas ett felmeddelande och du kan inte ta emot fler meddelanden. Använd alternativet **Radera** i varje meddelandelåda för att ta bort gamla meddelanden.

Inkomna *(Meny 1.1)*

Den här meddelandekorgen används för att lagra meddelanden som du tagit emot.

När du öppnar menyn visas listan över de meddelanden som finns i lådan med avsändarens telefonnummer eller namn, om de finns tillgängliga i telefonboken.

1. Välj meddelandet och tryck på den programstyrda knappen **Se** för att visa meddelandet.
2. För att bläddra igenom innehållet trycker du på knappen Upp eller Ner.
3. För att bläddra fram till det föregående meddelandet eller nästa meddelande trycker du på knappen * eller #.

Medan meddelandet visas kan du välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Radera: låter dig radera meddelandet.

Sänd: låter dig sända/på nytt sända meddelandet. För ytterligare information om hur du sänder ett meddelande, se sidan 67.

Textsvar: låter dig sända ett textmeddelande som svar.

Ring tillbaka: låter dig ringa upp avsändaren.

Kopiera nummer: låter dig kopiera en URL-adress eller e-postadresser eller telefonnummer från meddelandetexten.

Flytta till telefon: låter dig överföra meddelandet från SIM-kortet till telefonens minne. Alternativet är tillgängligt endast när du väljer ett meddelande som lagrats på SIM-kortet.

Flytta till SIM: låter dig överföra meddelandet från telefonens minne till SIM-kortet. Alternativet är tillgängligt endast när du väljer ett meddelande i telefonens minne.

Spara föremål: låter dig spara mediaelement, som ljud eller bilder, från meddelandet i telefonminnet. Du kan använda elementen när du skriver ett meddelande. För ytterligare information, se sidan 69.

Utgående *(Meny 1.2)*

Utlådan används för att lagra meddelanden du sänt eller kommer att sända.

När du öppnar menyn visas listan över de meddelanden som finns i lådan med mottagarnas telefonnummer eller namn, om de finns tillgängliga i telefonboken.

1. Välj meddelandet och tryck på den programstyrda knappen **Se** för att visa meddelandet.
2. För att bläddra igenom innehållet trycker du på knappen Upp eller Ner.
3. För att bläddra fram till det föregående meddelandet eller nästa meddelande trycker du på knappen * eller #.

När slutet på meddelandet visas kan du välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Radera: låter dig radera meddelandet.

Sänd: låter dig sända/på nytt sända meddelandet. För ytterligare information om hur du sänder ett meddelande, se sidan 67.

Kopiera nummer: låter dig kopiera mottagares URL-adress eller e-postadresser eller telefonnummer från meddelandetexten.

Flytta till telefon: låter dig överföra meddelandet från SIM-kortet till telefonens minne. Alternativet är tillgängligt endast när du väljer ett meddelande som lagrats på SIM-kortet.

Flytta till SIM: låter dig överföra meddelandet från telefonens minne till SIM-kortet. Alternativet är tillgängligt endast när du väljer ett meddelande i telefonens minne.

Spara föremål: låter dig spara mediaelement, som ljud eller bilder, från meddelandet i telefonminnet. Du kan använda elementen när du skriver ett meddelande. För ytterligare information, se sidan 69.

Skapa meddelande *(Meny 1.3)*

I denna meny kan du skriva och sända textmeddelanden.

Obs! Om du lägger till mediaobjekt till meddelandet minskas antalet skrivtecken som du kan skriva in.

Skapa ett enkelt textmeddelande

1. Skapa ett meddelande.

   Obs! För ytterligare information om hur du matar in tecken, se sidan 43.

2. När du är färdig med att skriva in meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Val**. Följande alternativ är tillgängliga:
   - **Sänd endast**: låter dig sanda meddelandet. Meddelandet raderas efter att det sänts.
   - **Spara & sänd**: låter dig spara en kopia av meddelandet och sedan skicka det. Du kan läsa meddelandet i Utgående.
   - **Spara endast**: låter dig spara meddelandet för att sända det senare. Du kan läsa meddelandet i Utgående.
   - För ytterligare information om **Textformatering**, **Lägg till Föremål**, **Lägg till Mall**, **Lägg till adressbok**, **Lägg till Bokmärke** och **Språk**, se sidan 68.

3. Välj **Sänd endast** eller **Spara & sänd**, och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

   Om du bara vill spara meddelandet väljer du **Spara endast**. Efter att meddelandet har sparats går telefonen tillbaka till menyn **Text meddelanden**.

4. Om du väljer att spara, väljer du minnesplatsen och trycker på den programstyrda knappen **OK**

5. Skriv in destinationsnumret och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Meddelandet sänds.

Obs! Om telefonen misslyckas att sända meddelandet får du ett meddelande och möjlighet att försöka igen. Bekräfta genom att trycka på den programstyrda knappen **OK**. I annat fall trycker du på den programstyrda knappen **Avsluta** så kommer du tillbaka till skärmen Skriv meddelande.

Skapa ett meddelande med alternativen

1. Skapa ett meddelande.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.

3. Bläddra fram till de följande alternativen med knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

   • **Textformatering**: låter dig formatera textens stil.

   För attributet **Storlek** är storlekarna **Normal**, **Stor** och **Liten** tillgängliga. För attributen **Fetstil**, **Kursiv**, **Understrykning** och **Genomstrykning**, väljer du **PÅ** eller **AV**.

   Attributen kan kombineras.

   • **Lägg till Föremål**: låter dig lägga till ett ljud, en melodi eller en animerad bild till meddelandet. Välj en kategori för foremål som ska läggas till. I varje kategori kan du välja bland de olika fabriksinställda föremålen eller välja ett foremål som du tar emot från andra källor, som Internet eller andra telefoner, och sparat.

   • **Lägg till Mall**: låter dig använda ett av de förinställda meddelandenmall som grund. Välj ett av de fem förinställda meddelandena i menyn **Mallar** (**Meny 1.4**). För ytterligare information, se sidan 70.

   • **Lägg till adressbok**: låter dig lägga till en telefonbokspost i meddelandet. Välj en i listan.

   • **Lägg till Bokmärke**: låter dig lägga till en adress till en hemsida som du sparat i **Bokmärken** (**Meny 9.1.2**). Välj en i listan.

   • **Språk**: låter dig ändra språket som ska användas för T9-läget. Välj språket som ska användas.

4. Skriv färdigt meddelandet och sänd eller spara det genom att följa proceduren från steg 2 på sidan 67.

Mallar *(Meny 1.4)*

Med hjälp av den här menyn kan du förinställa maximalt fem meddelanden som du använder ofta.

Välj en tom plats eller den meddelandemall du vill använda och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Följande alternativ är tillgängliga:

Redigera: låter dig skriva ett nytt meddelande eller redigera meddelandet.

Obs! För ytterligare information om hur du matar in tecken, se sidan 43.

Sänd meddelande: låter dig använda meddelandet. När du är klar med meddelandet kan du sända, spara och sända eller bara spara det. För ytterligare information om hur du sänder ett meddelande, se sidan 67.

Radera: låter dig radera meddelandet. Du ombeds bekräfta raderingen genom att trycka in den programstyrda knappen **Ja**.

Inställningar *(Meny 1.5)*

Med menyn kan du ställa in standardinformation för meddelanden. En inställningsgrupp är en uppsättning inställningar som krävs för att sända meddelanden. Hur många inställningsgrupper som är tillgängliga beror på SIM-kortet.

Obs! Den senaste inställning du använde aktiveras automatiskt för alla meddelanden du sänder.

Inställning x (där **x** är inställningsgruppens nummer): varje grupp har en egen undermeny.

SMS-Central: låter dig lagra eller ändra numret till meddelandecentret som krävs när meddelanden sänds. Numret får du av din operatör.

Standardmottagare: låter dig lagra destinationens standardnummer. Numret visas automatiskt på Destinationsskärmen när du skapar ett meddelande.

Grundinställning: låter dig ställa in meddelandetypen till **Text**, **Fax**, **E-post** eller **ERMES**. Nätverket kan omvandla meddelandena till det valda formatet.

Giltighet: låter dig ställa in perioden under vilken meddelandena kommer att lagras i meddelandecentret medan försök görs för att leverera dem.

Namninställning: låter dig namnge den inställningsgrupp du definierar.

Normal inställning: följande alternativ är tillgängliga:

Svarsväg: låter mottagaren av ditt SMS-meddelande sända dig ett svar via ditt meddelandecenter, om tjänsten tillhandahålls av nätet.

Leveransrapport: låter dig aktivera eller avaktivera rapporteringsfunktionen. När den här funktionen är aktiverad informerar nätet dig om huruvida ditt meddelande skickats eller inte.

Bärare: låter dig välja mellan **GSM** och **GPRS**, beroende på nät.

Teckeninställning: låter dig välja en teckentyp från **GSM alfabet**, **Unikod alfabet** eller **Automatisk**. Om du väljer **Unikod alfabet** och mottagarens telefon inte stödjer detta, är det inte säkert att mottagaren kan läsa ditt meddelande.

Radera alla *(Meny 1.6)*

Menyalternativet låter dig radera alla meddelanden i varje textmeddelandelåda. Du kan även radera alla meddelanden på en gång.

För att...	**Tryck på...**
välja en meddelandelåda som ska raderas	knappen Upp eller Ner. Om du vill radera alla meddelanden väljer du **Alla meddelanden**.
markera en post i listan	den programstyrda knappen **Markera**.
ta bort en markering	den programstyrda knappen **Avmark.**.
radera de markerade meddelandena	den programstyrda knappen **Radera**.

När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta.

Minnesstatus *(Meny 1.7)*

Menyn visar hur många meddelanden som för närvarande är lagrade i SIM-kortets och telefonens minne samt i CB-minnet (cell broadcast).

Mobilsvar *(Meny 1.8)*

Från denna meny kan du komma åt ditt mobilsvar, om tjänsten tillhandahålls av nätet.

Följande alternativ är tillgängliga:

Koppla till mobilsvar: innan du använder funktionen Mobilsvar måste du ange servernumret till det mobilsvar du fått från din nätleverantör (se menyalternativ **1**.**8**.**2**). För att lyssna på dina meddelanden väljer du det här alternativet och trycker på den programstyrda knappen **OK**.

Om du trycker på och håller ned knappen **1** i viloläget kommer du direkt till mobilsvar som snabbval.

Centralnummer: låter dig ändra numret till mobilsvar om nödvändigt.

För att...	**Tryck på...**
ange servernumret	motsvarande nummerknappar.
korrigera en siffra	knappen **C**.
flytta markören till vänster/höger utan att radera någon siffra	knappen Vänster eller Höger.

Obs! Mobilsvar är en nättjänst. För mer information, kontakta din nätleverantör.

Broadcast *(Meny 1.9)*

Nättjänsten gör att du kan ta emot textmeddelanden om olika ämnen, t.ex. vädret eller trafiken. CB-meddelanden visas så snart de tas emot, under förutsättning att

- telefonen är i viloläget.
- alternativet **Ta emot** är inställt på **Aktivera**.
- meddelandekanalen är för närvarande aktiv i kanallistan.

Följande alternativ är tillgängliga:

Läs: gör att du kan se det mottagna meddelandet. Rutan **Inte permanent** visar meddelanden från nätet, men tappar innehållet så fort telefonen stängs av. Bläddra igenom meddelandena med knappen Upp eller Ner. När du läser ett meddelande kan du trycka på den programstyrda knappen **Spara** för att lagra meddelandet i **Arkiv** för en senare återhämtning.

Ta emot: gör att du kan aktivera och deaktivera mottagning av allmänna meddelanden.

Kanallista: gör att du kan ange vilka kanaler du vill ta emot allmänna meddelanden från. Följande alternativ är tillgängliga:

Välj: används för att aktivera eller avaktivera kanaler i listan genom att du markerar eller avmarkerar dem. En markering visas framför varje kanal.

Lägg till kanal: används för att ange ID och titel för en ny kanal.

Radera: används för att ta bort en kanal från listan.

Redigera: används för att ändra ID och titel för en befintlig kanal.

Språk: gör att du kan välja vilket språk som ska användas när allmänna meddelanden visas.

För mer information, kontakta din nätleverantör.

Bild meddelanden

Multimedia Message Service (MMS) är en meddelandetjänst som i stort liknar Short Message Service (SMS).

Utöver det vanliga textinnehållet i textmeddelanden, kan bildmeddelanden innehålla bilder och grafik. Ett bildmeddelande är en mediapresentation i ett enda meddelande. Det är inte en textfil med bilagor.

Med MMS-funktionen kan telefonen ta emot och skicka meddelanden som innehåller mediafiler, t.ex. foton och bilder du laddat ned från Internet. Funktionen är endast tillgänglig om din operatör stöder den. Endast telefoner som har bildmeddelandefunktioner kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Anmärkning: Vilka medier inom MMS-tjänsten som stöds kan variera beroende både på nätverket och telefonen

Inkomna *(Meny 2.1)*

Visa ett meddelande när du tar emot det

När ett nytt bildmeddelande kommer in visar teckenfönstret MMS-ikonen ( ) tillsammans med ett textmeddelande med avsändarens nummer.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Se** för att visa meddelandet.

   Teckenfönstret visar kortfattad information om angående meddelandet, som avsändarens nummer, meddelandets storlek och rubrik.

   Om du vill visa meddelandet senare i inkorgen trycker du på den programstyrda knappen **Avsluta**.

2. För att bläddra igenom meddelandets innehåll trycker du på knappen Upp eller Ner.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att använda följande alternativ:
   - **Hämta meddelandet**: hämtar meddelandet från MMS-servern.
   - **Radera**: raderar meddelandet.
   - **Fler egenskaper**: visar detaljerad information om meddelandet.
4. Om du vill läsa meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Välj** när **Hämta meddelandet** är markerat.

   Telefonen hämtar meddelandet från servern och visar det.
5. För att bläddra igenom meddelandet trycker du på knappen Upp eller Ner.
6. När du är klar trycker du på knappen .

Visa ett mottaget meddelande

När du kommer åt menyalternativet **Inkomna** (**Meny 2.1**), visas listan över bildmeddelanden som du har tagit emot med avsändarens telefonnummer eller rubrik. Ikonerna till vänster anger meddelandets status.

- : Meddelanden som har öppnats.
- : Meddelanden som inte har öppnats.

1. Välj ett meddelande i listan och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

   Meddelandet visas och bläddrar till nästa sida, om det finns någon, efter en bestämd tid (se sidan 86).

2. Tryck på den programstyrda knappen **OK** för att gå till skärmen som visar meddelandet.

   I annat fall kommer du automatiskt till den skärmen.
3. För att bläddra igenom meddelandet trycker du på knappen Upp eller Ner.

   Om meddelandet har flera sidor kan du bläddra med knappen Höger eller Vänster.

När meddelandet visas kan du välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Om du visar ett nytt meddelande är alternativen desamma som när du visar ett meddelande samtidigt som du tar emot det. Se föregående avsnitt.

När du granskar ett meddelande från MMS-servern kan du välja mellan följande alternativ:

Radera: gör att du kan radera meddelandet.

Textsvar: gör att du kan sända ett text- eller bildmeddelande som svar.

Ring tillbaka: gör att du kan ringa upp avsändaren.

Kopiera nummer: gör att du kan kopiera avsändarens nummer eller e-postadress och URL-adress, och e-postadresser eller telefonnummer från meddelandetexten.

Vidarebefodra: gör att du kan vidarebefordra meddelandet till någon annan person.

Spara Bilden: gör att du kan spara en bild från meddelandet i telefonen. Bilder sparas i mappen **Bilder** (**Meny 9.4**).

Spara Ljudet: gör att du kan spara ett ljud från meddelandet i mappen **Ljud** (**Meny 9.3**).

Egenskaper: visar information om meddelandet, t.ex. meddelandestatus, rubrik, avsändarens e-postadress eller telefonnummer, meddelandets storlek, prioritet och tidpunkt då meddelandet togs emot.

Utgående *(Meny 2.2)*

När du öppnar den här menyn visas listan över bildmeddelanden du sänt eller sparat. Ikonerna till vänster anger meddelandets status.

- : Meddelanden som håller på att skickas.
- : Skickade meddelanden.
- : Meddelanden telefonen inte kunnat skicka.
- : Meddelanden som ska skickas.
- : Uppskjutna meddelanden.

1. Välj ett meddelande i listan och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

   Meddelandet visas och bläddrar till nästa sida, om det finns någon, efter en bestämd tid (se sidan 86).

2. Tryck på den programstyrda knappen **OK** för att gå till skärmen som visar meddelandet.

   I annat fall kommer du automatiskt till den skärmen.

3. För att bläddra igenom meddelandet trycker du på knappen Upp eller Ner.

   Om meddelandet har flera sidor kan du bläddra med knappen Höger eller Vänster.

När meddelandet visas kan du välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**:

Radera: gör att du kan radera meddelandet.

Kopiera nummer: gör att du kan kopiera mottagares nummer eller e-postadress och URL-adress, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandetexten.

Redigera: gör att du kan sända/på nytt sända meddelandet.

Redigera meddelandet: gör att du kan ändra meddelandets innehåll, foto eller text.

Egenskaper: visar information om meddelandet, t.ex. status, rubrik, avsändarens adress, meddelandets storlek, transaktions-ID, MMS-version och tidpunkt då meddelandet togs emot.

Utkast *(Meny 2.3)*

När du skapat ett bildmeddelande kan du spara det i den här meddelandelådan och skicka det senare.

För ytterligare information om att visa meddelanden, se "Utgående" på sidan 78.

Skapa Bildmeddelande *(Meny 2.4)*

Med menyn kan du skapa ett nytt bildmeddelande och sedan sända det till flera destinationer.

Skapa och sända ett bildmeddelande

1. Skriv in meddelandets rubrik och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   För ytterligare information om hur du matar in tecken, se sidan 43.

2. När **Lägg till ...** är markerat trycker du på den programstyrda knappen **Val** och lägger till meddelandets innehåll med något av följande alternativ:
   - **Lägg till text**: gör att du kan ange en meddelandetext och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
   - **Lägg till foto**: gör att du kan lägga till ett bild som du tagit med kameran på telefonen. Välj **Ta ett foto** om du vill ta ett nytt foto, eller **Välj ett foto** om du vill lägga till ett foto som är lagrat i telefonen. För ytterligare information om hur kameran fungerar, se sidan 93.
   - **Lägg till bild**: gör att du kan lägga till ett foto lagrat i mappen **Bilder** (**Meny 9.4**). Välj ett foto och tryck på den programstyrda knappen **Välj**. Du kanske inte kan lägga till vissa av de nedladdade bilderna om de inte har rätt format.
   - **Sänd**: gör att du kan sända meddelandet. Använd alternativet när du är färdig med att skapa meddelandet.
   - **Spara**: gör att du kan spara meddelandet i menyn **Utkast** (**Meny 2.3**) eller **Mallar** (**Meny 2.5**) för användning senare.

   - **Inställningar**: gör att du kan ändra meddelandets inställningar. För ytterligare information om hur du anger alternativ, se sidan 86. När du ändrat inställningarna måste du trycka på den programstyrda knappen eller **C** för att komma tillbaka till skärmen med alternativ.
   - **Lägg till mottagare**: gör att du kan ange det önskade mottagarnumret eller -adressen. Se steg 6 till 11. När du lagt till inställningarna måste du trycka på den programstyrda knappen eller på **C** för att komma tillbaka till skärmen med alternativ.
   - **Förhandsgranska**: visar hur meddelandet kommer att se ut på mottagarens telefon.

   Obs! Du kan lägga till text och en bild en gång per sida.

3. Upprepa steg 2 tills du är färdig med att skapa meddelandet.

4. Om du vill ändra elementen som lagts till trycker du på knappen Upp eller Ner för att markera ett, och tryck på den programstyrda knappen **Val**.

   Obs! Alternativen som visas varierar beroende på om det markerade objektet i meddelandet är text, bild eller fältet Sida.

   Följande alternativ är tillgängliga:
   - **Redigera text**/**bild**: gör att du kan ändra text eller byta bilden mot något annat.
   - **Lägg till sida**: lägg till sidor. När du lagt till en sida visas aktuellt sidnummer och minnesutrymme för sidan. Du kan förflytta dig till varje sida med hjälp av knappen Höger eller Vänster när Sida markeras på meddelandeskärmen.

- **Radera**: gör att du kan radera objektet från meddelandet.
- **Varaktighet**: ställ in när och hur lång tid text eller bild visas på meddelandeskärmen. När meddelandet öppnas visas objektet efter en tid angiven i **Ställ in starttid** och bläddrar fram nästa objekt efter en tid angiven i **Ställ in varaktighet**.
- **Sänd**: gör att du kan sända meddelandet.
- **Spara**: gör att du kan spara meddelandet i menyn **Utkast** (**Meny 2.3**) eller **Mallar** (**Meny 2.5**) för användning senare.
- **Inställningar**: gör att du kan ändra meddelandets inställningar. För ytterligare information om hur du anger alternativ, se sidan 86.
- **Lägg till mottagare**: lägg till mottagaradress. Se steg 6 till 11.
- **Förhandsgranska**: visar hur meddelandet kommer att se ut på mottagarens telefon.

5. När du avslutat att mata in meddelandet väljer du **Sänd** från alternativen och trycker på den programstyrda knappen **Välj**.
6. Välj destinationstyp, **Till**, **Kopia** eller **Hemlig kopia** och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
7. Välj ett av följande alternativ och tryck på den programstyrda knappen **Välj**:
   - **Telefonnummer**: gör att du kan ange det önskade telefonnumret.
   - **E-post**: ange mottagarens e-postadress direkt.
   - **Telefonbok**: gör att du kan hämta ett telefonnummer från telefonboken.

8. Ange ett nummer eller en e-postadress, eller välj från telefonboken.
9. När det korrekta numret eller adressen visas trycker du på den programstyrda knappen **OK**.
10. Om du vill lägga till en mottagare trycker du på den programstyrda knappen **Välj** när **Lägg till mottagare** är markerat. Upprepa från steg 7.

    Om du vill redigera mottagarna väljer du en och trycker på den programstyrda knappen **Välj**. Du kan ändra eller radera den.
11. Om du vill lägga till fler nummer eller adresser till de andra mottagartyperna, trycker du på knappen **C** eller den programstyrda knappen och upprepar steg 6 till 11.

    Du kan ange max 10 mottagare var för **Till**, **Kopia** och **Hemlig kopia**.
12. När du är klar med att mata in meddelandet väljer du **Sänd meddelande** och trycker på den programstyrda knappen **Välj**.

    Telefonen sänder meddelandet.

Mallar *(Meny 2.5)*

På den här menyn lagrar du meddelanden som du sparat som mallar så att du kan använda dem när du skapar nya meddelanden.

1. Bläddra igenom mallistan med hjälp av knapparna Upp och Ner.
2. När meddelandemallen som du vill använda markeras trycker du på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ok** om du vill använda följande alternativ, annars visas alternativen automatiskt efter en stund:
   - **Redigera meddelandet**: sänd ett meddelande med hjälp av mallen. För ytterligare information om hur du sänder ett meddelande, se sidan 80.
   - **Radera**: radera meddelandet. Du ombeds bekräfta raderingen genom att trycka in den programstyrda knappen **Ja**.
4. Tryck på knappen så går telefonen tillbaka till viloläget.

Radera alla *(Meny 2.6)*

Menyalternativet låter dig radera alla bildmeddelanden i varje meddelandelåda. Du kan även radera alla meddelanden på en gång.

För att...	Tryck på...
välja en meddelandelåda som ska raderas	knappen Upp eller Ner. Om du vill radera alla meddelanden väljer du **Alla meddelanden**.
markera en post i listan	den programstyrda knappen **Markera**.
ta bort en markering	den programstyrda knappen **Avmark.**.
radera de markerade meddelandena	den programstyrda knappen **Radera**.

När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta.

Minnesstatus *(Meny 2.7)*

Du kan kontrollera mängden minne som används resp. återstår för bildmeddelanden.

Teckenfönstret visar totalt utrymme, d.v.s. använt och ledigt minne. Fönstret visar också hur mycket minne som varje meddelandelåda använder.

Extra Inställningar *(Meny 2.8)*

Du kan ändra standardinställningarna för att ta emot och skicka bildmeddelanden.

Följande alternativ är tillgängliga:

Leveransrapport: när alternativet är aktiverat informerar nätverket dig om huruvida ditt meddelande skickats eller inte.

Mottagarkvittens: när alternativet är aktiverat sänder telefonen en begäran om svar tillsammans med ditt meddelande till mottagaren.

Automatisk Hämtning: du kan ange om telefonen ska ladda ner nya inkommande bildmeddelanden från MMS- servern utan att du underrättas först. När detta alternativ är aktivt, hämtar telefonen automatiskt nya meddelanden från servern. När du tagit emot ett meddelande kan du använda flera alternativ medan du läser det. Läs vidare på sidan 77 om alternativen.

Godkända typer: ange vilken kategori av meddelanden du vill ta emot.

Dölj ID: när alternativet är aktiverat visas inte ditt nummer på mottagarens telefonen.

Förfallodatum: du kan ställa in perioden under vilken dina meddelanden kommer att lagras i meddelandecentret efter att du sänt dem.

Leveranstid: du kan ställa in fördröjningen innan telefonen sänder meddelandena.

Prioritet: välj prioritetsnivå för meddelandena.

Tillåt rapport: när alternativet är aktiverat får avsändaren av ett inkommande meddelande en leveransrapport från nätet.

Varaktighet: ange hur lång tid en sida i det utgående meddelandet visas. Efter en angiven tid bläddrar skärmen automatiskt vidare till nästa sida.

MMS Profil *(Meny 2.9)*

I denna meny kan du konfigurera nätinställningar som krävs när du sänder eller tar emot bildmeddelanden.

Obs!
- Den senaste profilen du använde aktiveras automatiskt för alla meddelanden du sänder.
- Om du ändrar inställningarna för MMS utan att först kontrollera med operatören, kan det hända att MMS-funktionen inte fungerar som den ska.

Följande alternativ är tillgängliga för varje profil:

Profilnamn: namn som du önskar ge till MMS-servern.

Startsida URL: ange adressen till MMS-servern.

Säkerhet: ange dataöverföringsfunktion. Välj **Säker** för att skydda data mot obehörig åtkomst. Annars väljer du **Ej säker**.

IP-adress: IP-adress som krävs för uppkoppling mot MMS-servern.

Användarnamn: ange användar-ID som krävs för att koppla upp mot MMS-servern.

Lösenord: ange lösenordet som krävs för att koppla upp mot MMS-servern.

APN: namnet på kopplingspunkten som används för adressen till MMS-servern.

Kontakta din operatör för mer information om tjänstinställningarna.

Samtalslista

I denna meny kan du granska:

- samtal du missat, tagit emot eller ringt upp.
- längden på dina samtal.
- kostnaden för dina samtal.

Obs!
- Du kan komma åt numren i de tre typerna av samtalslistor genom att trycka på knappen i viloläget.
- Antalet telefonnummer som du kan lagra kan variera beroende på ditt SIM-kort.

Missade samtal *(Meny 3.1)*

Alternativet gör att du kan granska de 20 senaste samtalen du tagit emot men inte besvarat.

Numret, eller namnet om tillgängligt, visas tillsammans med tiden och datumet när samtalet togs emot.

Genom att trycka på den programstyrda knappen **Val** kan du:

- redigera numret, om tillgängligt, och spara det i telefonboken.
- radera samtalet från listan.

Du kan också ringa numret genom att trycka på den programstyrda knappen .

Mottagna samtal *(Meny 3.2)*

I denna meny kan du granska de 20 senaste samtalen du tagit emot.

Numret, eller namnet om tillgängligt, visas tillsammans med tiden och datumet när samtalet togs emot.

Genom att trycka på den programstyrda knappen **Val** kan du:

- redigera numret, om tillgängligt, och spara det i telefonboken.
- radera samtalet från listan.

Du kan också ringa numret genom att trycka på den programstyrda knappen .

Ringda samtal *(Meny 3.3)*

I denna meny kan du granska de 20 senaste utgående samtalen.

Numret, eller namnet om tillgängligt, visas tillsammans med tiden och datumet när samtalet togs emot.

Genom att trycka på den programstyrda knappen **Val** kan du:

- redigera numret och ringa det eller spara det i telefonboken.
- radera samtalet från listan.

Du kan också ringa numret genom att trycka på den programstyrda knappen .

Radera alla *(Meny 3.4)*

I denna meny kan du radera alla poster i varje samtalslista. Du kan även radera alla poster på en gång.

För att...	Tryck på...
välja en samtalslista som ska raderas	knappen Upp eller Ner. Om du vill radera alla samtalslistor väljer du **Alla samtal**.
markera en post i listan	den programstyrda knappen **Markera**.
ta bort en markering	den programstyrda knappen **Avmark.**.
radera de markerade posterna	den programstyrda knappen **Radera**.

När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta.

Samtalstid *(Meny 3.5)*

I denna meny kan du granska alla tiderna för inkommande och utgående samtal.

Obs! Den faktiska tiden som din operatör fakturerar för samtalen kan variera beroende på nätfunktioner, öresutjämnning i faktureringssyften och så vidare.

Följande timers är tillgängliga:

Senaste samtalet: längden på det senaste samtalet.

Totalt ringt: den totala längden för alla utgående samtal sedan timern senast nollställdes.

Totalt mottaget: den totala längden för alla inkommande samtal sedan timern senast nollställdes.

Nollställ timers: nollställ alla samtalstimers. Du måste ange telefonens lösenord och trycka på den programstyrda knappen **OK**.

Obs! Lösenordet är förinställt till "00000000" på fabriken. Läs om hur du ändrar lösenordet på sidan 112.

Samtalskostnad *(Meny 3.6)*

Med den här funktionen kan du granska kostnaden för samtal. Menyn är kanske inte tillgänglig beroende på ditt SIM-kort.

Följande alternativ är tillgängliga:

Samtalskostnad: kostnaden för det senaste utgående samtalet.

Total kostnad: total kostnad för alla utgående samtal sedan kostnadsräknaren senast nollställdes. Om den totala kostnaden överstiger den högsta kostnaden som ställs in med alternativet **Ange maxkostnad** kommer du inte längre att kunna göra några samtal förrän du nollställer räknaren.

Maxkostnad: maximal kostnad, inställd med alternativet **Ange maxkostnad**. Se nedan.

Nollställ räknare: nollställ kostnadsräknaren. Knappa först in PIN2-koden (se sidan 151) och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Ange maxkostnad: ange önskad maxkostnad för samtal. Knappa först in PIN2-koden (se sidan 151) och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Pris/enhet: används för att ställa in kostnaden för en enhet. Priset per enhet används för att beräkna dina samtalskostnader. Knappa först in PIN2-koden (se sidan 151) och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Kamera

Med hjälp av telefonens inbyggda kamera kan du ta foton på personer eller händelser. Dessutom kan du sända foton till andra personer i ett bildmeddelande eller använda ett foto som bakgrundsbild.

Du kan också spela in korta videomemon med telefonen som då fungerar som en digitalkamera.

Anm:
- Ta inte foton av andra personer utan deras tillåtelse.
- Ta inte foton på platser där kameror är otillåtna.
- Ta inte foton på platser där du inkräktar på andra människors integritet.

Ta Foto *(Meny 4.1)*

Kameran framställer JPEG-bilder. Du kan ta foton med luckan öppen eller stängd. När luckan är stängd, kan du använda den yttre displayen.

Obs! När du tar ett foto i direkt solljus eller i för stark belysning kan skuggningar förekomma på fotot.

Ta ett foto med luckan öppen

1. Öppna menyn **Ta Foto** för att slå på kameran. Du kan även hålla knappen Kamera ( ) på telefonens högra sida intryckt i viloläget.

   Bilden som ska fångas visas i teckenfönstret.

2. Justera bilden genom att rikta den mot föremålet.
   - Använd knapparna Vänster och Höger för att justera bildens ljusstyrka.
   - Använd knapparna Upp och Ner för att zooma in och ut.
   - Använd knapparna ▲ och ▼ på telefonens vänstra sida för att vända bilden vertikalt eller horisontellt.
   - Använd **0** för att slå på fotolampan på luckan.
   - Använd **1** för att växla till videomemoläget. Se sidan 99.
   - Använd **2** för att ändra bildstorleken.
   - Använd **3** för att ändra bildkvaliteten.
   - Använd **4** för att slå på läget Nattkort.
   - Tryck på den högra programstyrda knappen för att använda kameraalternativen. För ytterligare information, se sidan 96.
3. Tryck på knappen Kamera ( ) eller den vänstra programstyrda knappen för att ta fotot.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Spara**.
5.

För att...	**Tryck på...**
använda fotoalternativen	den programstyrda knappen **Val**. Se nedan.
gå tillbaka till förhandsgranskningsläget	den programstyrda knappen **Granska**.
gå tillbaka till viloläget	knappen .

När du väljer den programstyrda knappen **Val**, är följande alternativ tillgängliga:

Sänd: sänd fotot i ett bildmeddelande. För ytterligare information, se sidan 80.

Ange som: ange fotot som bakgrundsbild på viloskärmen eller som samtals-ID-bild för telefonbokens poster.

Byt namn: gör att du kan byta fotots namn.

Gå till Mina Foton: visar fotona i menyn Mina foton.

Radera: raderar fotot.

Skydd: skydda det tagna fotot från att raderas.

Egenskaper: visar information om fotot, t.ex filnamn och storlek, klockslag och datum då den togs, upplösning, kvalitet, typ av skydd samt format.

Ta en bild med luckan stängd

1. När luckan är stängd, håller du in knappen Kamera ( ) på telefonens högra sida.

   Bilden som ska fångas visas i den yttre displayen.
2. Justera bilden genom att rikta kameran mot föremålet.
   - Tryck på en av volymlknapparna för att zooma i eller ut.
   - Håll en av volymnknapparna intryckt för att använda fotolampan.
3. Tryck på Kamera ( ) för att ta fotot.

   Din telefon sparar automatiskt fotot och går tillbaka till förhandsgranskningsläget.

Använda kameraalternativen

I förhandsgranskningsläget kan du trycka på den högra programstyrda knappen för att använda olika kameraalternativ.

För att...	Tryck på...
bläddra till ett alternativ	knappen Upp eller Ner.
välja det markerade alternativet	den programstyrda knappen **Välj**.
gå tillbaka till förhandsgranskningsläget	den programstyrda knappen ↺.

Följande alternativ är tillgängliga:

Kamera läge: låter dig ta ett foto i ett annat läge. När du ändrar läge visas indikatorn för det läget på överst i teckenfönstret.

Normal tagning: låter dig ta ett foto i normalt läge.

Multi-tagning: låter dig ta en serie action-stillbilder. Välj hastighet, **Hög hastighet** eller **Normal hastighet**, och antalet foton kameran ska ta. När du trycker på knappen Kamera (📷) eller den vänstra programstyrda knappen tar kameran foton i följd.

När du tagit fotona trycker du på den programstyrda knappen **Sp. allt** för att spara alla bilderna eller den programstyrda knappen **Välj** om du vill välja en som ska sparas.

Matrix-tagning: ta fler stillbilder och spara dem i en ram. Det sparas som en bild som består av de flera stillbilder som tagits.

Nattagning: det här alternativet låter dig ta en bild av bästa kvalitet när det är mörkt.

Effekter: ändra färg eller använda specialeffekter för fotot.

Ramar: använd en mönstrad ram. Välj en ram från listan med hjälp av navigationsknapparna.

Självutlösare: du kan ställa in en fördröjning innan kameran tar fotot. Ange tidsrymd. När du trycker på knappen Kamera (📷) eller den vänstra programstyrda knappen tar kameran foton efter en specificerad tid.

Inställningar: ändra standardinställningarna för bilder.

Upplösning: ställer in bildstorleken till antingen **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** eller **Mobil(128x120)**. Den valda bildstorleken visas på förgranskningsskärmen.

Bildkvalitet: låter dig välja mellan bildkvaliteterna **Superfin**, **Fin**, **Normal** och **Låg**. Den valda kvaliteten visas på förgranskningsskärmen.

Kamera ljud: låter dig välja mellan kameraljud som **Klick**, **Signal 1** och **Signal 2**.

Fotolampa: låter dig använda fotolampan.

Standardnamn: låter dig byta fotots namn.

Hjälp: visar de knappfunktioner du kan använda i förhandsgranskningsläget.

Mina Foton *(Meny 4.2)*

I denna meny kan du granska foton.

När du väljer denna meny visas fotona i miniatyrstorlek. Använd navigationsknapparna för att bläddra genom fotona.

För att visa ett foto på hela skärmen bläddrar du fram fotot och trycker på den programstyrda knappen **Se**. För att återgå till miniatyrläget trycker du på den programstyrda knappen **Multi**.

Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att använda följande alternativ:

Sänd: sänd fotot i ett bildmeddelande. För ytterligare information, se sidan 80.

Ange som: ange fotot som bakgrundsbild på viloskärmen eller som samtals-ID-bild för telefonbokens poster.

Byt namn: gör att du kan byta fotots namn.

Radera: raderar fotot.

Skydd: skydda det tagna fotot från att raderas.

Egenskaper: visar information om fotot, t.ex filnamn och storlek, klockslag och datum då den togs, upplösning, kvalitet, typ av skydd samt filformat.

Ta Videomemo *(Meny 4.3)*

Du kan spela in korta videomemon som visas på skärmen och spara dem på telefonen.

Obs! Videomemon kan inte editeras, skickas eller sparas på något annat medium än i telefonen.

1. När kameran aktiveras, justerar du bilden genom att rikta kameran mot föremålet.
   - Använd knapparna Upp och Ner för att zooma in och ut.
   - Använd knapparna Vänster och Höger för att justera bildens ljusstyrka.
   - Använd den programstyrda knappen **Lampa** för att slå på fotolampan på luckan.
   - Använd **1** för att växla till fotograferingsläget. Se sidan 93.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Spela in** för att starta inspelningen.
3. När du är klar trycker du på den programstyrda knappen **Stopp**.

   Alternativt stoppar telefonen automatiskt när inspelningstiden är slut.
4.

För att...	**Tryck på...**
spela upp eller återuppta	den programstyrda knappen **Spela**.
paus	den programstyrda knappen **Paus**.
spara	den programstyrda knappen **Spara**.
gå tillbaka till förhandsgransknings-läget	den programstyrda knappen **Granska**.

Mina Videomemon *(Meny 4.4)*

När du öppnar menyn visas stillbilden för den första memot du spelade in.

Spela upp ett memo:

1. Bläddra fram memot genom att trycka på knappen Vänster eller Höger.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Spela** för att spela upp videomemot.
3.

För att...	**Tryck på...**
spela eller återuppta	den programstyrda knappen **Spela**.
använda alternativen	den programstyrda knappen **Val**. Se nedan.
pausa uppspelningen	den programstyrda knappen **Paus**.
återgå till videolistskärmen	den programstyrda knappen **Multi**.
gå tillbaka till viloläget	knappen .

Följande alternativ är tillgängliga när du trycker på den programstyrda knappen **Val**.

Byt namn: låter dig ändra filnamnet.

Radera: låter dig radera videomemot.

Skydd: låter dig skydda videomemon från att raderas.

Egenskaper: visar information om videomemot, t.ex filnamn och storlek, klockslag och datum då den spelades in, upplösning, kvalitet, typ av skydd samt filformat.

Radera alla *(Meny 4.5)*

I denna meny kan du ta bort alla foton eller videomemon. Du kan även radera alla foto- och videomemofiler på en gång.

För att...	**Tryck på...**
välja ett objekt som ska raderas	knappen Upp eller Ner. Om du vill radera alla foto- och videomemofiler väljer du **Alla**.
markera en post i listan	den programstyrda knappen **Markera**.
ta bort en markering	den programstyrda knappen **Avmark.**.
radera markerade poster	den programstyrda knappen **Radera**.

När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta.

Minnesstatus *(Meny 4.6)*

Du kan kontrollera mängden minne tillgängligt för kamerafunktionen.

Teckenfönstret visar totalt utrymme, d.v.s. ledigt och använt minne för foton och videomemon.

Ljud inställning

Du kan använda ljudinställningsfunktionen för att anpassa olika inställningar, t.ex. följande.:

- ringmelodi, volym och typ.
- ljud som hörs när du trycker på en knapp, tar emot ett meddelande, öppnar/stänger luckan och slår av/sätter på telefonen.
- larm som ljuder när du gör ett fel eller när samtalet kopplas upp.

Obs! I läget "Vibrator/Tyst" (se sidan 28) kan du inte ändra ljudinställningarna.

Ringsignal *(Meny 5.1)*

I denna meny kan du välja en ringmelodi.

Du kan välja mellan många olika melodier. Om du har hämtat några ljud från Internet eller programmet EasyGPRS (tillval) kan du välja dem i menyn.

Ringvolym *(Meny 5.2)*

I denna meny kan du ställa in ringvolymen på en av fem nivåer.

Använd knapparna Upp och Ner eller volymknapparna på telefonens vänstersida för att sänka eller höja volymen.

Larmtyp *(Meny 5.3)*

I denna meny kan du ange vilka signaler telefonen skall avge vid inkommande samtal eller inställda larm.

Följande alternativ är tillgängliga:

Melodi: telefonen ringer med den ringsignal eller larmmelodi som anges.

Vibration: telefonen vibrerar men ringer inte.

Vibra+melodi: telefonen vibrerar först tre gånger och ringer sedan.

Knappljud *(Meny 5.4)*

I denna meny väljer du tonen som knappsatsen avger när du trycker på en knapp.

För att stänga av ljudet väljer du **AV**.

Meddelandeton *(Meny 5.5)*

I denna meny kan du ange hur telefonen ska upplysa dig om att ett meddelande har kommit in.

SMS signal *(Meny 5.5.1)*

Följande alternativ är tillgängliga som signaler när du tar emot SMS-meddelanden:

AV: telefonen använder inte SMS-signal.

Vibration: telefonen vibrerar.

Enkel signal: telefonen piper en gång.

SMS signal x: telefonen använder någon av SMS-signalerna.

CB signal *(Meny 5.5.2)*

Följande alternativ är tillgängliga som signaler när du tar emot CB-meddelanden (cell broadcast):

AV: telefonen använder inte CB-signal.

Vibration: telefonen vibrerar.

Enkel signal: telefonen piper en gång.

CB signal x: telefonen använder någon av CB-signalerna.

MMS signal *(Meny 5.5.3)*

Följande alternativ är tillgängliga som signaler när du tar emot bildmeddelanden:

AV: telefonen använder inte MMS-signal.

Vibration: telefonen vibrerar.

Enkel signal: telefonen piper en gång.

MMS signal x: telefonen använder någon av MMS-signalerna.

Uppvikningston *(Meny 5.6)*

I denna meny väljer du ljudet som avges när du öppnar eller stänger luckan med hjälp av Autoluckaknappen.

För att stänga av ljudet väljer du **AV**.

Påslagningston *(Meny 5.7)*

I denna meny kan du välja melodin som telefonen spelar när du sätter på eller stänger av den.

För att stänga av ljudet väljer du **AV**.

Extratoner *(Meny 5.8)*

Du kan specialinställa ett flertal andra toner som används av telefonen.

För att aktivera en viss ton i läget...	**Tryck på...**
på	den programstyrda knappen **Markera**. En markering visas framför alternativet.
av	den programstyrda knappen **Avmark.** igen. Markeringen visas inte längre.

Följande alternativ är tillgängliga:

Felton: du uppmärksammas ifall du gör fel.

Minutpåminnare: anger om telefonen skall pipa varje minut under utgående samtal, för att indikera hur länge samtalet pågått.

Anslutningston: ställer in om telefonen ska pipa eller ej när samtalet ansluts.

Telefon inställning

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål. Du kommer åt samtliga av dessa funktioner med menyn **Telefon inställning**.

Aktivera Infraröd *(Meny 6.1)*

Med funktionen kan du sända eller ta emot data via den infraröda porten. För att använda en infraröd anslutning måste du göra följande:

- konfigurera och aktivera en IrDA-kompatibel infraröd port på din dator.
- aktivera den infraröda funktionen på telefonen; ikonen för IrDA (⇌) visas på teckenfönstrets övre del.
- sätt IrDA-porten på telefonen i linje med IrDA-porten på datorn.

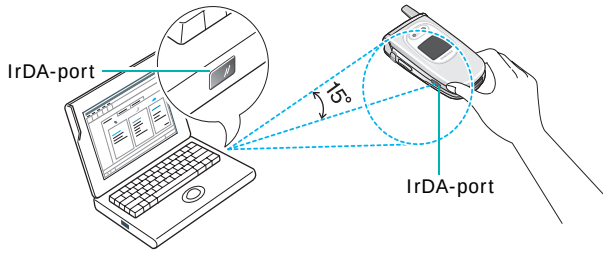

Kopplingen är redo för dataöverföring.

Om det inte finns någon kommunikation mellan telefonen och IrDA-utrustningen inom 30 sekunder efter att funktionen aktiverats så avaktiveras den automatiskt.

Obs! För alternativ prestanda, använd en extra datakabel. En sådan kan köpas från din lokala Samsung-återförsäljare.

Displayinställningar *(Meny 6.2)*

I denna meny kan du ändra inställningar av teckenfönstret och bakgrundsljuset.

Bakgrundsbild *(Meny 6.2.1)*

I denna meny kan du ändra bakgrundsbild eller färgen på den text som visas i viloläget.

Följande alternativ är tillgängliga:

Bakgrundsbilder: välj en bakgrundsbild som ska visas på viloskärmen.

För att ändra bakgrundsbilden:

1. Bläddra igenom listan genom att trycka på knappen Upp eller Ner.

   Du har olika förinställda bilder tillgängliga. Du kan också välja en tom bakgrund eller någon bild du laddat ned via Internet och programmet EasyGPRS (tillval). När du angett ett foto som bakgrundsbild visas det i listan.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Se** när den önskade bilden markerats.

3. När bilden visas trycker du på den programstyrda knappen **Välj** för att visa den i skärmens viloläge.

Visa text: du kan ange om telefonen ska visa gällande tid och datum på viloskärmen.

Textfärg: välj färg på texten som visas på viloskärmen.

Yttre display *(Meny 6.2.2)*

I denna meny kan du anpassa den yttre displayen efter dina önskemål.

Följande alternativ är tillgängliga:

Välj bild: gör att du kan byta bilden på den yttre menyn.

Samsung-logo: teckenfönstret visar Samsung-logon.

Analog klocka: teckenfönstret visar gällande tid både digitalt och analogt.

Datum: teckenfönstret visar gällande tid och datum.

Ingen bild: teckenfönstret visar endast aktuell tid digitalt.

Bakgrundsljus: anger hur länge den yttre displayen är tänd.

Skärmsläckare: gör att du kan ändra bläddringsriktning.

Menyinställning *(Meny 6.2.3)*

I denna meny kan du välja hur menyn ska visas. Du kan välja mellan **Standard** och **Sidvisning**.

Bakgrundsljus *(Meny 6.2.4)*

Du kan välja hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd. Bakgrundsbelysningen tänds när du trycker på en knapp, öppnar luckan eller tar emot ett samtal eller meddelande och är tänd under den angivna tiden.

Grafisk logo *(Meny 6.2.5)*

I denna meny kan du välja din operatörs logo istället för dennes namn.

AV: operatörens namn visas i skärmens viloläge.

PÅ: operatörens logo visas i viloläget; om ingen logo sparats visas operatörens namn.

Välkomsttext *(Meny 6.3)*

I denna meny kan du ställa in en välkomsthälsning som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

För att...	**Tryck på...**
radera det befintliga meddelandet	knappen **C** och håll den nedtryckt tills meddelandet raderas.
skriva in ett nytt meddelande	motsvarande alfanumeriska knappar.
byta textinmatningsläget	höger programstyrd knapp.

För ytterligare information om hur du matar in tecken, se sidan 43.

Eget nummer *(Meny 6.4)*

Den här funktionen är ett minnesstöd som du kan använda för att kontrollera dina telefonnummer, om du behöver det.

Du kan:

- tilldela ett namn till dina egna telefonnummer som är registrerade på SIM-kortet.
- redigera namn och nummer.

Ändringar du gör här ändrar inte de faktiska abonnentnumren på SIM-kortet.

Språk *(Meny 6.5)*

Du kan välja menyspråk. Om alternativet Språk är satt till **Automatisk** väljs språket automatiskt, beroende på språket på det SIM-kort som används.

Obs! Beroende på land och operatör eller programvara visas ev. inte alternativet **Automatisk**.

Säkerhet *(Meny 6.6)*

Säkerhetsfunktionen gör att du kan begränsa telefonens användning i fråga om personer och samtalstyper.

Olika koder och lösenord används för att skydda telefonens funktioner. De beskrivs i de följande avsnitten. Se även sidan 149-152.

PIN-kontroll *(Meny 6.6.1)*

När funktionen PIN-kodskontroll är aktiverad måste du ange din PIN-kod varje gång du slår på telefonen. Därmed kan ingen person som inte känner till din PIN-kod använda din telefon utan ditt tillstånd.

Obs! Innan du avaktiverar funktionen PIN-kontroll måste du ange din PIN-kod.

Följande alternativ är tillgängliga:

Deaktivera: telefonen ansluter direkt till nätverket när den slås på.

Aktivera: du måste ange PIN-koden varje gång telefonen slås på.

Ändra PIN-kod *(Meny 6.6.2)*

Denna funktion låter dig ändra din aktuella PIN-kod till en ny under förutsättning att funktionen PIN-kodskontroll är aktiverad. Du måste ange den aktuella PIN-koden innan du kan ange en ny.

När du skrivit in en ny PIN-kod uppmanas du att bekräfta den genom att skriva in den igen.

Telefonlås *(Meny 6.6.3)*

När funktionen Telefonlås är aktiverad, är telefonen låst och du måste ange telefonens 8-siffriga lösenord varje gång som telefonen sätts på.

Lösenordet är förinställt till "00000000" på fabriken. För att ändra telefonens lösenord, se menyalternativet **Ändra lösenord** (**Meny 6.6.4**).

Så fort det korrekta lösenordet angetts kan du använda telefonen tills du stänger av den.

Följande alternativ är tillgangliga:

Deaktivera: du behöver inte ange telefonens lösenord när du sätter på telefonen.

Aktivera: du måste ange telefonens lösenord när du sätter på telefonen.

Ändra lösenord *(Meny 6.6.4)*

Funktionen Ändra lösenord gör att du kan ändra telefonens aktuella lösenord till en nytt. Du måste ange det aktuella lösenordet innan du kan ange ett nytt.

Lösenordet är förinställt till "00000000" på fabriken. När du angett ett nytt lösenord uppmanas du bekräfta detta genom att skriva in det igen.

Behörighet *(Meny 6.6.5)*

På menyn kan du låsa innehållet i t.ex. bild- och e-postmeddelanden, foton, bilder och ljud. När du låst innehållet måste du ange telefonens lösenord för att kunna komma åt motsvarande menyer.

För att...	**Tryck på...**
välja ett objekt som ska låsas	knappen Upp eller Ner. Om du vill låsa allt innehåll väljer du **Alla**.
markera en post i listan	den programstyrda knappen **Markera**.
ta bort en markering	den programstyrda knappen **Avmark.**.
låsa de markerade objekten	den programstyrda knappen **OK**.

När telefonen frågar efter lösenord anger du lösenordet och trycker på den programstyrda knappen **OK**.

Obs! Lösenordet är förinställt till "00000000" på fabriken. För att ändra det, se menyalternativet **Ändra lösenord** (**Meny 6.6.4**).

SIM-lås *(Meny 6.6.6)*

När funktionen SIM-lås är aktiverad fungerar telefonen bara med det aktuella SIM-kortet. Du måste ange SIM-låskoden för att använda ett annat SIM-kort.

När du skrivit in låskoden uppmanas du att bekräfta genom att skriva in den igen.

För att låsa upp SIM-kortet måste du ange SIM-låskoden.

FDN-läge *(Meny 6.6.7)*

Om SIM-kortet stöder läget FDN (Fixed Dial Number) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer.

Följande alternativ är tillgängliga:

Deaktivera: du kan ringa vilket nummer som helst.

Aktivera: du kan bara ringa upp telefonnummer som lagrats i telefonboken. Du måste mata in din PIN2-kod.

Obs! Alla SIM-kort har inte PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det visas inte menyn.

Ändra PIN2 *(Meny 6.6.8)*

Funktionen Ändra PIN2 låter dig ändra den aktuella PIN2-koden till en ny. Du måste ange den aktuella PIN2-koden innan du kan ange en ny.

När du skrivit in den nya PIN2-koden uppmanas du att bekräfta den genom att skriva in den igen.

Obs! Alla SIM-kort har inte PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det visas inte menyn.

Extra Inställningar *(Meny 6.7)*

Du kan sätta på eller stänga av funktionerna automatisk återuppringning eller svar.

För att ange att en funktion ska vara...	**Tryck på...**
på	den programstyrda knappen **Markera**. En markering visas framför alternativet.
av	den programstyrda knappen **Avmark.**. Markeringen visas inte längre.

Följande alternativ är tillgängliga:

Återuppringning: när alternativet är markerat gör telefonen upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter ett misslyckat försök.

Obs! Intervallet mellan två försök varierar.

Svar valfri knapp: när alternativet är markerat kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst, förutom knappen och den programstyrda knappen **Avvisa**. För att avvisa det inkommande samtalet trycker du på knappen eller den programstyrda knappen **Avvisa**.

När alternativet inte är markerat kan du endast trycka på knappen eller den programstyrda knappen **Svara**.

Aktiv lucka: när alternativet är markerat kan du svara på ett samtal genom att helt enkelt att öppna luckan.

När det inte är markerat måste du öppna luckan och trycka på en knapp för att svara på ett samtal, beroende på inställningen som gjorts av alternativet **Svar valfri knapp**.

Auto lucka: när alternativet är markerat kan du öppna och stänga luckan enkelt genom att trycka på knappen Viklucka på telefonens högra sida.

Obs!
- Använder du funktionen Auto lucka töms batterierna snabbare, vilket ger mindre samtals- och standby-tid.
- När batterierna är låga, fungerar eventuellt inte knappen Autolucka. Du måste då öppna och stänga luckan manuellt.
- Vidrör inte luckan när den öppnas och stängs automatiskt. Detta kan skada motorn.

Grundinställning *(Meny 6.8)*

Du kan enkelt återställa telefonen till dess grundinställning. Gör så här:

1. Välj menyn **Grundinställning**.
2. Skriv in det åttasiffriga telefonlösenordet och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Obs! Lösenordet är förinställt till "00000000" på fabriken. Läs om hur du ändrar lösenordet på sidan 112.

Planering

Planeringsfunktionen ger dig möjligheten att:
- ställa in larmet så att telefonen ringer på en angiven tid, exempelvis för att påminna om ett möte.
- ta fram kalendern för planering.
- ange aktuellt klockslag och datum.
- upprätta en lista över vad du ska göra.
- använda telefonen som kalkylator för enkla uträkningar.

Larm *(Meny 7.1)*

Denna tjänst låter dig:
- ange att larmet ska ringa en viss tidpunkt.
- ange att telefonen ska sättas på automatiskt och att larmet ska ringa, om telefonen är avstängd.

Följande alternativ är tillgängliga:

Engångslarm: telefonen ringer endast en gång och deaktiveras sedan.

Dagligt larm: larmet ringer varje dag vid samma klockslag.

Veckolarm: larmet ringer för att väcka dig på morgonen.

För att ställa in ett larm:

1. Välj larmtyp och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Ange tiden då larmet ska ringa.

   Obs! Telefonen använder 12-timmarsklocka som standard. Läs om hur du ändrar format på sidan 122.

Ta fram larmalternativen genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**. Följande alternativ är tillgängliga:

- **Radera larm**: avaktiverar det aktuella larmet.
- **Larmsignal**: välj larmmelodi.

3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. Välj **fm** eller **em** och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
5. Om du väljer **Veckolarm** i steg 1, väljer du upprepningsalternativet **Måndag till Fredag** eller **Måndag till Lördag** och trycker på programstyrda knappen **Välj**.

Du stänger av larmet när det ljuder genom att öppna luckan och trycka på den programstyrda knappen **Avsluta** eller en av volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Radera larm: avaktivera alla larminställningar.

Autopåslag: om du angett **Aktivera** ringer telefonen vid angiven tidpunkt, även om den är avstängd.

Om du angett **Deaktivera** och telefonen är avstängd vid den angivna tidpunkten ringer inte larmet.

Kalender *(Meny 7.2)*

Med kalenderfunktionen kan du:

- konsultera kalendern för att kontrollera memon.
- skriva memon för personlig planering.
- ange att larmet ska ringa och påminna dig.

Konsultera kalendern

När du väljer menyn **Kalender** (**Meny 7.2**) visas kalendern med dagens datum markerat. Följande alternativ är tillgängliga när du trycker på den programstyrda knappen **Val**.

Sök alla: visa alla memon, med början på det äldsta oavsett dag. För att bläddra igenom memona trycker du på knappen Upp eller Ner.

Radera alla: radera alla memon. Du uppmanas att bekräfta åtgärden.

Gå till datum: gå till ett visst datum.

Avsluta: avsluta kalenderfunktionen och återgå till viloläget.

Skriva ett memo

Du kan skriva max 30 memon för en dag.

Så här skriver/redigerar du ett memo en viss dag:

1. Bläddra fram till ett datum i kalendern genom att trycka på navigeringsknapparna.

   Obs! Om du vill gå direkt till föregående eller nästa månad, tryck på ▲ eller ▼ på telefonens vänstra sida.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

   En tom memoskärm visas, där du kan skriva in memot.

3. Skriv memot och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Obs! För ytterligare information om hur du matar in tecken, se sidan 43.

   Du tillfrågas om du vill ställa in ett larm.

4. Om du vill att larmet ska ringa den valda dagen, trycker du på den programstyrda knappen **Ja**.

   I annat fall trycker du på den programstyrda knappen **Nej**. Memot sparas.

5. Om du tryckte på den programstyrda knappen **Ja** anger du tiden för larmet och trycker på den programstyrda knappen **OK**.

   Obs! Telefonen använder 12-timmarsklocka som standard. Läs om hur du ändrar format på sidan 122.

6. Välj **fm** eller **em** och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

   Du kan även ange en larmmelodi genom att trycka på den programstyrda knappen **Melodi**.

Datumfärgen i kalendern ändras till grönt för att indikera att det finns ett memo för den dagen.

Visa ett memo

Om du väljer en dag för vilken det redan finns ett memo i kalendern visas det senaste memot för dagen.

Om flera memon sparats bläddrar du i listan genom att trycka på knappen Upp eller Ner.

Tryck på den programstyrda knappen **Ny** om du vill lägga till ett nytt memo för den dagen.

Du kan använda följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**:

Redigera: redigera memot.

Larm: ställ in larmet för ringning på en viss tid för att påminna om memot. Om du ställt in larmet sedan tidigare kan du ändra eller radera det.

Radera: låter dig radera memot.

Kopiera till: kopiera memot till ett annat datum.

Flytta till: ändra datum för memot.

Tid och datum *(Meny 7.3)*

I denna meny ändrar du den aktuella tiden och det aktuella datumet som visas. Du kan också ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Följande alternativ är tillgängliga:

Ange tiden: tillåter dig att mata in aktuell tid. Du kan välja tidsformat i menyn **Tidsformat** (**Meny 7.3.4**).

Obs! Innan du ställer in tiden måste du ange din tidszon i menyn **Världstid** (**Meny 7.3.3**). Se nästa sida.

Ange datum: låter dig mata in dagen, månaden och året.

Världstid: du kan ta reda på vad klockan är i andra delar av världen med knappen Vänster och Höger.

Skärmen visar:

- stadens namn.
- aktuellt klockslag och datum.
- tidsskillnaden mellan den valda staden och din hemstad om du ställt in lokal tid (se nedan för ytterligare information).
- staden som valts för tidszonen.

För att välja tidszon:

1. Välj staden som motsvarar din tidszon genom att trycka på knapp Vänster eller Höger en eller flera gånger.

   Det lokala datumet och den lokala tiden visas.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Ställ**.

Tidsformat: ändra tidsformatet till **24 timmar** eller **12 timmar**.

Kalkylator *(Meny 7.4)*

Med den här funktionen kan du använda telefonen som en kalkylator. Kalkylatorn utför grundläggande räknefunktioner som addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Mata in det första numret med hjälp av nummerknapparna.

   Obs!
   - För att radera misstag eller nollställa teckenfönstret trycker du på knappen **C**.
   - Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att använda decimaltecken eller parantes i beräkningen.

2. Tryck på den högra programstyrda knappen tills rätt aritmetisk symbol visas. **+** (addition), **-** (subtraktion), ∗ (multiplikation), **/** (division).

3. Skriv in den andra siffran.

4. Visa resultatet genom att trycka på knappen .

5. Upprepa steg 1 till 4 så många gånger som krävs.

Prioritetslista *(Meny 7.5)*

Denna funktion låter dig:

- upprätta en lista över vad du ska göra.
- ange en prioritet och en deadline för varje uppgift.
- sortera uppgifterna efter prioritet och status.

Skapa prioritetslista

1. Tryck på den programstyrda knappen **Ny**.

2. Ange den första uppgiften.

   Obs! För ytterligare information om hur du matar in tecken, se sidan 43.

3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

4. Välj hög, normal eller låg prioritet med knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

5. Ange deadline och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Om du inte vill ange någon deadline trycker du på den programstyrda knappen **Skippa**.

Redigera prioritetslista

När du väljer menyn **Prioritetslista** (**Meny 7.5**) visas det aktuella innehållet med statusmärke, om uppgiften utförts, och prioritet: för hög, för normal och för låg.

Åtgärd	Procedur
Visa detaljinformation om en uppgift	① Markera uppgiften. ② Tryck på den programstyrda knappen **Se**. ③ Bläddra i uppgifterna, om det behövs, genom att trycka på knappen Upp eller Ner.
Ändra status för en uppgift	① Markera uppgiften. ② Tryck på knappen * för att markera uppgiften som slutförd aktuellt datum och klockslag. eller ① Markera uppgiften. ② Tryck på den programstyrda knappen **Val**. ③ Välj alternativet **Markera**. ④ Välj status (**Klar** eller **Ej klar**).
Skapa en ny uppgift	① Tryck på den programstyrda knappen **Val**. ② Välj alternativet **Ny**. ③ Ange text, prioritet och/eller deadline för uppgiften.
Redigera en befintlig uppgift	① Markera uppgiften. ② Tryck på den programstyrda knappen **Val**. ③ Välj alternativet **Redigera**. ④ Ändra text, prioritet och/eller deadline för uppgiften.

Åtgärd	Procedur
Sortera uppgifterna efter prioritet eller status	① Tryck på den programstyrda knappen **Val**. ② Välj alternativet **Sortera**. ③ Välj sorteringskriterium (**Hög**, **Låg**, **Klar** eller **Ej klar**).
Kopiera en uppgift	① Markera uppgiften. ② Tryck på den programstyrda knappen **Val**. ③ Välj alternativet **Kopiera**. ④ Ändra text, prioritet och/eller deadline för uppgiften.
Kopiera en uppgift till kalendern	① Markera uppgiften. ② Tryck på den programstyrda knappen **Val**. ③ Välj alternativet **Kopiera till Kalender**. ④ Ändra text, prioritet och/eller deadline för uppgiften och ställ in larm.
Ta bort en uppgift	① Markera uppgiften. ② Tryck på den programstyrda knappen **Val**. ③ Välj alternativet **Radera**.
Ta bort alla uppgifter	① Tryck på den programstyrda knappen **Val**. ② Välj alternativet **Radera alla**. ③ För att bekräfta raderingen trycker du på den programstyrda knappen **OK**.
Avsluta prioritetslistan	① Tryck på den programstyrda knappen **Val**. ② Välj alternativet **Avsluta**.

Valutaomvandling *(Meny 7.6)*

I denna meny kan du räkna ut valutor.

1. Ange växelkursen för källvalutan och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Du kan också infoga ett decimaltecken genom att trycka på knappen #.

2. Ange beloppet som ska omvandlas och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Beloppet du angav och motsvarande värde visas.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Avsluta** för att avsluta valutaväxlingen.

Nätverks tjänster

Dessa menyfunktioner är nätverkstjänster. Kontakta nätoperatören för att se om de är tillgängliga och för att abonnera på dem.

Vidarekoppling *(Meny 8.1)*

Denna tjänst kopplar inkommande samtal vidare till ett nummer du anger.

Exempel: Du kanske vill koppla affärssamtal vidare till en kollega när du är på semester.

Följande alternativ finns för vidarekoppling av röst-, fax- och/eller datasamtal:

Alltid vidare: alla samtal kopplas vidare.

Upptaget: samtal vidarekopplas då du är upptagen av annat samtal.

Inget svar: samtal kopplas vidare om du inte svarar.

Otillgänglig: samtal kopplas vidare om du befinner dig i ett område som din operatör inte täcker.

Avbryt alla: alla vidarekopplingsalternativ deaktiveras.

Aktivering av vidarekopplingsalternativ:

1. Välj typ av vidarekoppling med knapparna Upp eller Ner, tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Markera vilken typ av samtal som ska spärras med knapparna Upp eller Ner, tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.

   Aktuell status visas. Om alternativet redan är aktiverat visas numret som samtalet vidarekopplas till.

3.

För att...	Tryck på...
aktivera vidarekoppling	den programstyrda knappen **Aktivera**. Gå till steg 4.
ändra det nummer samtal vidarekopplas till	den programstyrda knappen **Ändra**. Gå till steg 4.
deaktivera vidarekoppling av samtal	den programstyrda knappen **Ta bort**.

4. Ange det nummer som dina samtal ska vidarekopplas till och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   För att ange landnummer för utlandssamtal håller du ner knappen **0** tills tecknet **+** visas.

5. Om du valt **Inget svar** i steg 1, väljer du hur lång period nätverket ska vänta innan ett samtal kopplas vidare och trycker på den programstyrda knappen **Välj**.

   Telefonen sänder dina inställningar till nätverket och nätverkets bekräftelse visas.

Du kan deaktivera alla inställningar för vidarekoppling genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Samtalsspärrar *(Meny 8.2)*

Nättjänsten Samtalsspärrlar ger dig möjlighet att begränsa dina samtal.

Följande alternativ finns för spärrning av röst-, fax- och/eller datasamtal:

Alla utgående: det går inte att ringa samtal.

Utlandssamtal: det går inte att ringa utlandssamtal.

Utlandssamtal ej hemlandet: när du är utomlands kan du bara ringa till nummer i det aktuella landet och till ditt hemland, d.v.s. landet där din operatör finns.

Alla inkommande samtal: samtal kan inte tas emot.

Inkommande utomlands: det går inte att ta emot samtal när du använder telefonen utomlands.

Avbryt alla: alla samtalsspärrar deaktiveras. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.

Aktivering av samtalsspärr:

1. Välj typ av samtalsspärr med knapparna Upp eller Ner, tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.

2. Markera vilken typ av samtal som ska spärras med knapparna Upp eller Ner, tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Aktivera** för att bekräfta dina inställningar.

4. Ange lösenordet för samtalsspärrar som du fått av din operatör.

   Telefonen sänder dina inställningar till nätverket och nätverkets bekräftelse visas.

Deaktivering av en viss typ av samtalsspärr:

1. Välj typ av samtalsspärr som ska deaktiveras.

2. Välj den typ av samtal alternativet gäller.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Deaktivera**.

4. Ange lösenordet för samtalsspärrar som du fått av din operatör.

   Telefonen sänder dina inställningar till nätverket och nätverkets bekräftelse visas.

Du kan också deaktivera alla samtalsspärrar genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Ändra lösenord samtalsspärrar: med alternativet kan du ändra det lösenord för samtalsspärrar som du fått från operatören. Du måste ange det aktuella lösenordet innan du kan ange ett nytt.

När du angett ett nytt lösenord uppmanas du bekräfta detta genom att skriva in det igen.

Samtal väntar *(Meny 8.3)*

Den här nättjänsten informerar dig om att någon försöker nå dig under ett pågående samtal.

Tjänsten Samtal väntar kan ställas in individuellt för röst-, fax- och/eller datasamtal.

Inställningar för tjänsten Samtal väntar:

1. Välj den typ av samtal som tjänsten Samtal väntar ska gälla med knapparna Upp eller Ner och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.

   Skärmen informerar dig om tjänsten Samtal väntar är aktiverad eller inte.

2. Du kan aktivera eller stänga av funktionen Samtal väntar med de programstyrda knapparna **Aktivera** respektive **Deaktivera**.

   För att återvända till föregående skärm trycker du på den programstyrda knappen **Avsluta**.

Du kan också deaktivera alla inställningar för Samtal väntar genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Nätverksval *(Meny 8.4)*

Funktionen Nätverksval gör att du automatiskt eller manuellt kan välja vilket nät som används när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde.

Obs! Du kan endast ansluta till nät som din operatör har samarbetsavtal med.

För att automatiskt eller manuellt välja nätverk vid roaming:

1. I menyn **Nätverksval** trycker du på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Markera lämpligt alternativ med knapparna Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Om du väljer **Automatisk** ansluts du till första tillgängliga nät.

   Om du väljer **Manuellt** söker telefonen upp alla tillgängliga nätverk. Gå till steg 3.
3. Markera det nät du vill använda med knapparna Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Du ansluts till det nätet.

Dölj ID *(Meny 8.5)*

Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till.

Obs! Vissa nätverk tillåter inte användaren att ändra denna inställning.

Följande alternativ är tillgängliga:

Grundinställning: nätets grundinställning används.

Dölj nummer: ditt nummer visas inte på den andra personens telefon.

Sänd nummer: ditt nummer skickas med varje gång du ringer ett samtal.

Sluten grupp *(Meny 8.6)*

Med den här tjänsten kan in- och utgående samtal begränsas till en utvald grupp användare. Du kan skapa upp till tio grupper.

Kontakta din operatör för mer information om att skapa och använda slutna grupper.

Exempel: Ett företag lånar ut SIM-kort till sina anställda och vill begränsa utgående samtal till medlemmar av samma arbetsteam.

Aktivering av Sluten grupp

Om du väljer menyn **Sluten grupp**, kan du öppna funktionen Stängd användargrupp. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** så ser du följande alternativ:

Indexlista: låter dig göra upp eller redigera en lista över indexnummer för en stängd användargrupp. Listan över befintliga index för slutna användar-grupper visas. Lägg till index för en ny användargrupp - enligt operatörens anvisningar - eller ta bort en befintlig grupp.

För att...	Tryck på...
bläddra genom befintliga index	knappen Upp eller Ner.
lägga till nytt index	den programstyrda knappen **Val**, välj alternativet **Lägg till** och ange nytt index.
ta bort index	den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Radera**.
aktivera ett index	den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Aktivera**.

Access utifrån: låter dig möjliggöra eller spärra samtal till andra nummer än de i den stängda gruppen. Funktionen är beroende av typen av abonnemang. Kontakta operatören för detaljerad information.

Standardgrupp: du kan definiera en standargrupp hos din operatör. Har du gjort det kan du aktivera alternativet **Standardgrupp** på telefonen. När du ringer kan du nu direkt använda standardgruppen i stället för att välja grupp från listan.

Deaktivera: avaktiverar funktionen Sluten grupp. Menyn visas bara då standardgruppen är aktiverad eller då ett gruppindex valts.

Nöjen

Menyn **Nöjen** innehåller flera nöjesalternativ.

WAP browser *(Meny 9.1)*

Telefonen är utrustad med en WAP-browser (Wireless Application Protocol), vilket gör det möjligt att komma åt det trådlösa internetet.

Hem *(Meny 9.1.1)*

När du väljer det här menyalternativet kopplas telefonen till det trådlösa internetet och laddar nätoperatörens hemsida. Du kan också trycka på knappen *i* i viloläget.

Innehållet på WAP-browserns startsida beror på vem som är leverantör av det trådlösa internetet. Använd knapparna Upp och Ner för att bläddra igenom skärmen.

Obs! Använd alternativet **Hem** för att åter ladda startsidan i WAP-browsern. För ytterligare information om menyerna i WAP-browsern, se sidan 137.

Avsluta WAP-browsern

Tryck på knappen när som helst för att stänga browsern.

Navigera med WAP-browsern

För att...	Tryck på...
bläddra igenom och välja browserelement	knappen Upp eller Ner tills symbolen ▶ pekar på elementet och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** för att bekräfta alternativet.
välja ett numrerat element	motsvarande nummerknapp.
gå tillbaka till föregående sida	den programstyrda knappen **Åter** eller **C**-knappen.
gå tillbaka till startsidan	knappen ✳ i mer än 2 sekunder och välj sedan alternativet **Hem**. För ytterligare information om alternativet, se sidan 137.

Skriva in text i WAP-browsern

När du uppmanas att skriva text visas det aktuella textinmatningsläget på skärmen. För att byta textinmatningsläge, trycker du på knappen *i* en eller fler gånger.

Följande alternativ är tillgängliga:

Versalläge (**A**): låter dig mata in versaler.

Gemenläge (**a**): låter dig mata in gemener.

Obs! Du kan även ange specialtecken i Versalläge eller Gemenläge. För information om tillgängliga tecken, se sidan 47.

Sifferläge (**1**): låter dig skriva in siffror.

Välja och använda alternativ på Browser-menyn

Det finns ett antal menyalternativ tillgängliga när du navigerar den trådlösa webben med WAP-browsern.

För att använda ett menyalternativ:

1. Tryck och håll ner knappen ✳.

   Menylistan visas.

2. Markera en meny med knappen Upp eller Ner.

3. Välj ett alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Välj**.

4. Om det krävs väljer du ett sekundärt alternativ med hjälp av knapparna Upp eller Ner. Bekräfta valet genom att trycka på den programstyrda knappen **Välj**.

Obs! WAP-browserns menyer kan se olika ut beroende på vilken version av browser du använder.

Följande alternativ är tillgängliga:

Föregående: går tillbaka till föregående webbsida.

Hem: tar dig när som helst tillbaka till operatörens startsida.

Avsluta: stänger browsern.

Uppdatera: uppdaterar den aktuella sidan.

Visa URL: visar URL-adressen för sidan som du just nu är ansluten till.

Avancerat...: ger åtkomst till följande avancerade funktioner:

Starta om webbläsaren: startar om browsern utan att stänga den.

Om...: ger information om Openwave Browser och din version av webbbrowsern.

Bokmärken *(Meny 9.1.2)*

I denna meny kan du lagra upp till tio URL-adresser till dina favoritwebbsidor. Du kommer till menyn genom att trycka och hålla ner knappen # då du använder WAP-browsern.

Lagring av en URL-adress:

1. Välj en tom plats och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Ange adressen och tryck på den programstyrda knappen **Ange** för att spara den.

   För ytterligare information om hur du matar in tecken, se sidan 136.
3. Skriv in namnet på ditt bokmärke och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

När bokmärket sparats kan du välja följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Välj**.

Gå till URL: gå till webbplatsen.

Redigera: redigera adressen.

Radera: radera adressen.

http:// *(Meny 9.1.3)*

I denna meny kan du manuellt mata in URL-adressen till den webbsida du vill öppna.

För ytterligare information om hur du matar in tecken, se sidan 43.

Inställningar *(Meny 9.1.4)*

I denna meny kan du ställa in upp till fem proxyservrar för WAP-browsern. Kontakta operatören för mer information om inställningsalternativ.

För varje proxyserver finns följande alternativ:

Profilnamn: namn som du önskar ge till HTTP-servern.

Hemsida URL: ange adressen till din startsida. När den förinställda startsidan visas kan du radera den med hjälp av knappen **C** och skriva in ditt eget val.

Säkerhet: ange dataöverföringsfunktion. Välj **Säker** för att skydda data mot obehörig åtkomst. Annars väljer du **Ej säker**.

Bärare: välj vilket slags bärare som ska användas för varje typ av nätadress, **GPRS** eller **Data**.

De återstående alternativen beror på bandinställningen.

När **GPRS** valts som bärare:

IP-adress: ange adressen till WAP-gateway som behövs för att ansluta till Internet.

Användarnamn: ange användarnamn för att koppla upp mot GPRS-nätverket.

Lösenord: ange lösenordet som krävs för att koppla upp mot GPRS-nätverket.

APN: ange namnet på den kopplingspunkt som används för adressen till GPRS-nätverkets gateway.

När **Data** valts som bärare:

IP-adress: ange adressen till WAP-gateway som behövs för att ansluta till Internet.

Användarnamn: ange ditt användarnamn för PPP-servern.

Lösenord: ange lösenord till PPP-servern.

Telefonnummer: ange telefonnummer till PPP-servern.

Uppkoppling: välj typ av datasamtal, **Analog** eller **ISDN**.

Obs! Inställningarna för WAP-browsern kan variera från operatör till operatör. Kontakta din operatör för mer information.

Töm Cache *(Meny 9.1.5)*

Du kan radera informationen i cache-minnet, telefonens tillfälliga minne som lagrar de senast laddade webbsidorna.

För att bekräfta raderingen trycker du på den programstyrda knappen **Ja**. I annat fall trycker du på den programstyrda knappen **Nej**.

Push-meddelande *(Meny 9.1.6)*

I denna meny tar du emot och läser webbmeddelanden från servern. Följande alternativ är tillgängliga:

Inkomna: visar meddelanden du fått från webbservern.

Ta emot: ställer in om telefonen tar emot meddelanden eller inte.

Radera alla: låter dig radera alla meddelanden.

Spel & Mera *(Meny 9.2)*

Du kan hämta MIDlets (Java-program för mobiltelefoner) från olika källor med hjälp av WAP-browsern och lagra dem i telefonen.

När du öppnar menyn **Spel & Mera** visas listan med förinstallerade spel. När du laddar ner spel läggs de till i listan.

Obs! MIDlets är eventuellt inte tillgängliga från din operatör.

Starta en MIDlet

Obs! Proceduren som beskrivs nedan gäller förinstallerade spel. För ett nerladdat spel kan proceduren vara annorlunda.

1. Bläddra till den MIDlet du vill ta med i spellistan och tryck på den programstyrda knappen **Starta**.
2. Bläddra bland alternativen på MIDlet-startskärmen med navigationsknapparna.

   Följande alternativ är tillgängliga:

   - **START GAME**: startar ett nytt spel.
   - **CONTINUE**: fortsätt på det senaste spelet du spelade.
   - **HIGH SCORE**: visar tabell med hittills bästa resultat. Alternativet är inte alltid tillgängligt.
   - **HOW TO PLAY**: beskriver hur man spelar och vilka tangenter som används.
   - **OPTION**: slår på eller av spelets ljud.

3. Tryck på knappen *i* för att bekräfta inställningarna.

För att göra följande medan du spelar ett spel...	Tryck på...
reglera ljudvolymen	volymknappar.
avsluta spelet och återgå till startskärmen	knappen **C**.
avsluta spelet	knappen .

Visa MIDlet-information

1. Bläddra fram till önskad MIDlet och tryck på den programstyrda knappen **Info**.

   Teckenfönstret visar information om aktuell Midlet såsom filstorlek, programversion och säljare.

2. Använd navigationsknapparna för att bläddra till andra MIDlet.

3. Om du vill ta bort en MIDlet trycker du på den programstyrda knappen **Radera** och bekräftar sedan raderingen med den programstyrda knappen **Ja**.

   Obs! När du väljer förinstallerade spel från listan fungerar inte alternativet **Radera**. Du kan alltså inte ta bort sådana spel.

4. För att avsluta och återvända till skärmen Spel trycker du på den programstyrda knappen **Åter** eller knappen **C**.

Ändra JAVA DNS-adress

DNS (Domän Namn Server) är den server som tilldelar Java-serverns domännamn till en IP-adress. DNS-inställningarna är förinställda från fabrik men måste ibland ändras enligt nätoperatörens anvisningar.

1. Bläddra fram till **DNS adress** i spellistan och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

2. Skriv in primär DNS-adress och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

3. Ange alternativ DNS-adress och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Skriva in text

Skriv in text när du använder en MIDlet, genom att trycka på knapp *i* eller . För ytterligare information om hur du matar in text, se sidan 43.

Ljud *(Meny 9.3)*

Menyn visar listan med ljud du laddat ned från webbservern eller tagit emot i meddelanden. Du kan använda nedladdade ljud som ringsignal eller skicka dem till andra telefoner.

Du kan välja följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Byt namn: gör att du kan byta ljudets namn.

Radera: radera ljudet.

Ställ in som Ringsignal: ställer in ljudet som ringsignal.

Bilder *(Meny 9.4)*

Menyn visar listan med bilder du laddat ned från webbservern eller tagit emot i meddelanden. Du kan använda nedladdade bilder som bakgrundsbild eller skicka dem till andra telefoner.

Du kan välja följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Byt namn: gör att du kan byta bildens namn.

Radera: raderar meddelandet.

Ange som bakgrundsbild: fotot visas som bakgrundsbild när skärmen är i viloläge.

Radera alla *(Meny 9.5)*

I denna meny kan du radera sådant som laddats ned till mapparna **Spel & Mera**, **Ljud** och **Bilder**. Du kan radera allt innehåll på en gång.

För att...	**Tryck på...**
välja mapp som ska rensas	knappen Upp eller Ner. För att radera allt väljer du **Alla**.
markera en post i listan	den programstyrda knappen **Markera**.
ta bort en markering	den programstyrda knappen **Avmark.**.
radera markerat innehåll	den programstyrda knappen **Radera**.

När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta.

Minnesstatus *(Meny 9.6)*

Du kan kontrollera hur mycket minne som används och hur mycket som återstår för spel eller ljud och bilder.

Spel & Mera: teckenfönstret visar totalt, ledigt och använt minnesutrymme samt antalet nedladdade spel.

Ljud & Bilder: teckenfönstret visar totalt, ledigt och använt minnesutrymme samt mängd utrymme som används för varje ljud och bild.

Problemlösning

Om du har problem med telefonen bör du göra följande enkla kontroller innan du kontaktar servicepersonal. Det kan spara både tid och kostnaden för en onödig service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

Sätt i SIM-kortet

- Kontrollera att SIM-kortet har satts i rätt.

Telefonlås Ange lösenord

- Den automatiska låsfunktionen är aktiv. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

Ange PIN-kod

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange PIN-koden som erhålls med SIM-kortet.
- Telefonens PIN-kodskontroll är aktiv. Varje gång telefonen slås på måste du ange PIN-koden. Om du vill avaktivera funktionen använder du menyn **PIN-kontroll** (**Meny 6.6.1**).

Ange PUK-kod

- PIN-koden angavs felaktigt tre gånger i rad och telefonen har nu spärrats. Skriv in PUK-koden som du fått av din nätoperatör.

"Ej service", "Nätfel" eller "Ej utfört" visas

- Nätanslutningen avbröts. Mottagningen kan vara dålig där du befinner dig (i en tunnel eller omgiven av byggnader). Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker komma åt ett alternativ som du inte abonnerar på. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du knappade in ett nummer men det slogs inte

- Har du tryckt på knappen ?
- Är du ansluten till rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat spärrar mot utgående samtal.

Det går inte att ringa upp dig

- Är telefonen på (knappen nedtryckt i mer än en sekund)?
- Är du ansluten till rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat spärrar mot inkommande samtal.

Den som ringt upp dig kan inte höra din röst

- Har du stängt av mikrofonen?
- Håller du telefonen tillräckligt nära munnen? Mikrofonen sitter längst ner på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "**Varning** Svagt batteri" blinkar i teckenfönstret

- Batteriet är inte tillräckligt laddat. Ladda upp batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera signalstyrkeindikatorn i teckenfönstret (). Antalet streck anger signalstyrkan från stark () till svag ().
- Försök att flytta telefonen något eller gå närmare ett fönster om du befinner dig inne i en byggnad.

Inget nummer slås när du använder en post i telefonboken

- Kontrollera att numret lagrats på rätt sätt. Det gör du genom att använda sökfunktionen i telefonboken.
- Lagra numret på nytt om så behövs.

Om du inte lyckas lösa problemet med anvisningarna ovan ska du skriva upp följande:

- telefonens modell- och serienummer
- uppgifter angående garantin
- en tydlig beskrivning av problemet

Kontakta därefter den lokale återförsäljaren eller Samsungs serviceavdelning.

Åtkomstkoder

Telefonen och dess SIM-kort använder flera olika åtkomstkoder. Koderna hjälper dig att spärra telefonen mot obehörig användning.

När någon av nedanstående koder efterfrågas anger du korrekt kod (visas som asterisker) och trycker sedan på den programstyrda knappen **OK**. Gör du ett misstag trycker du på knappen **C** en eller flera gånger tills de felaktiga siffrorna raderats och skriver sedan in rätt kod.

Åtkomstkoder, med undantag för PUK- and PUK2-koderna, kan ändras i menyn **Säkerhet** (**Meny 6.6**). Se sidan 111 för ytterligare information.

Obs! Undvik att använda åtkomstkoder som liknar nödnummer, t.ex. 112, så att du inte av misstag ringer sådana larmnummer.

Telefonens lösenord

Telefonens låsfunktion använder lösenord för att skydda telefonen mot obehörig användning. Telefonens lösenord levereras med telefonen och är förinställt till "00000000" på fabriken.

För att...	Se...
aktivera/deaktivera telefonens låsfunktion	sidan 112 (**Meny 6.6.3**).
ändra telefonens lösenord	sidan 112 (**Meny 6.6.4**).

PIN

Ditt **P**ersonliga **I**dentifierings **N**ummer eller din PIN-kod (fyra till åtta siffror) skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. PIN-koden levereras vanligen tillsammans med SIM-kortet.

Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad blir PIN-koden ogiltig och SIM kortet spärras. SIM kortet kan nu endast aktiveras genom att du anger PUK-koden (se nedan).

För att...	**Se...**
aktivera/deaktivera PIN-kontrollen	sidan 111 (**Meny 6.6.1**).
ändra PIN-koden	sidan 111 (**Meny 6.6.2**).

PUK-kod

Den åttasiffriga PUK-koden (**P**IN **U**nblocking **K**ey) erfordras för att aktivera en spärrad PIN-kod. PUK-koden kan levereras med SIM-kortet. Om detta inte är fallet kontaktar du din lokala operatör.

Återaktivering av PIN-kod:

1. Ange PUK-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
2. Ange en ny valfri PIN-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
3. När meddelandet **Bekräfta PIN-kod** visas anger du samma kod igen och trycker på den programstyrda knappen **OK**.

Skriver du in fel PUK-kod tio gånger i rad kan SIM-kortet inte användas mer. Kontakta din operatör för att få ett nytt kort.

PIN2

PIN2-koden (fyra till åtta siffror) som levereras med vissa SIM-kort används för att komma åt specifika funktioner, t.ex. för att ställa in maximal kostnad för ett samtal. Funktionerna är endast tillgängliga om de stöds av SIM-kortet.

Skriver du in fel PIN2-kod tre gånger i rad blir din PUK2-kod (se nedan).

För att ändra PIN2-koden, se sidan 114 (**Meny 6.6.8**).

PUK2

Den åttasiffriga PUK2-kod (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**) som levereras med vissa SIM-kort erfordras för att du ska kunna aktivera en spärrad PIN2-kod. Kontakta din operatör om du tappar bort koden.

Återaktivering av PIN2-kod:

1. Ange PUK2-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
2. Ange en ny valfri PIN2-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
3. När meddelandet **Bekräfta ny PIN2** visas anger du samma kod igen och trycker på den programstyrda knappen **OK**.

Skriver du in fel PUK2-kod tio gånger i rad kommer du inte åt de funktioner som kräver PUK2-kod. Kontakta din operatör för att få ett nytt kort.

Lösenord för samtalsspärrar

Ett fyrsiffrigt lösenord krävs för att du ska kunna använda funktionen Samtalsspärrar. Du får lösenordet av din operatör när du abonnerar på funktionen.

Du kan ändra lösenordet i menyn **Samtalsspärrar** (**Meny 8.2**). Se sidan 130 för ytterligare information.

Hälso- och säkerhetsupplysningar

Exponering för radiofrekvenenergi (SAR-information)

Denna telefon uppfyller Europeiska Unionens (EU) krav gällande exponering för radiovågor.

Mobiltelefonen har en radiosändare och -mottagare. Den är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida de gränser för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som rekommenderas av Europarådet. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och fastställer tillåtna nivåer av RF-energi för allmänheten. Riktlinjerna har dragits upp av fristående vetenskapliga organisationer genom periodiska och ingående utvärderingar av vetenskapliga studier. Gränserna inkluderar en avsevärd säkerhetsmarginal för att säkerställa alla människors säkerhet, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Exponeringsstandarden för mobiltelefoner använder måttenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen som rekommenderas av Europarådet är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för den här modellen var 0,897 W/kg.

* SAR-gränsen för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilo (W/kg) beräknat som ett medeltal för tio gram kroppsvävnad. Gränsen innefattar en avsevärd säkerhetsmarginal för att ge ytterligare skydd åt användaren och för att kompensera för eventuella variationer i mätningarna. SAR-värden kan variera beroende på nationella rapporteringskrav och nätverkets frekvensband.

SAR-tester utförs med telefonen i standardposition för användning och under sändning med högsta tillåtna effektnivå i alla testade frekvensband. Även om SAR bestäms vid högsta tillåtna effektnivå kan telefonens verkliga SAR-nivå vid användning vara betydligt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen är konstruerad för att fungera på flera effektnivåer och endast använder så mycket effekt som krävs för att nå nätverket. Generellt sett, ju närmare en basstation du befinner dig desto lägre är telefonens utgående effekt.

Innan en ny telefonmodell finns tillgänglig för allmän försäljning måste överensstämmelse med Europadirektivet R&TTE visas. Detta direktiv inkluderar, som ett av sina viktigaste krav, skyddskrav för hälsa och säkerhet för användare och andra människor.

Säkerhetsåtgärder vid användning av batterier

- Använd aldrig en laddare eller ett batteri som skadats på något sätt.
- Använd endast batteriet för det ändamål det är avsett för.
- Om du använder telefonen nära en av nätverkets basstationer använder den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan på mobiltelefonnätet och de parametrar operatören angivit.
- Batteriets laddningstid beror på den laddning som återstår i batteriet samt på vilken typ av batteri och laddare som används. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger men slits så småningom ut. När driftstiden (samtals- och standby-tiden) blivit märkbart kortare än normalt är det dags att köpa ett nytt batteri.

- Ett fulladdat batteri laddas med tiden ur av sig själv, även om det inte används.
- Använd endast Samsung-godkända batterier och ladda endast om ditt batteri med Samsung-godkända laddare. Dra ut laddarens sladd ur nätuttaget när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren längre än en vecka eftersom överladdning kan förkorta livslängden.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva kylas ner eller värmas upp före laddning.
- Lämna inte batteriet på extremt varma eller kalla platser, exempelvis i en bil under sommar- eller vinterförhållanden, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är fulladdat. Litiumbatterier påverkas speciellt av temperaturer under 0 °C.
- Kortslut inte batteriet. En ofrivillig kortslutning kan uppstå när ett metallföremål (mynt, gem, penna) orsakar en direkt kontakt mellan dess pluspol (+) och minuspol () (metallstrimmor på batteriets baksida), t.ex. när du bär ett reservbatteri i handväskan eller fickan. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Kasta bort använda batterier enligt lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier i öppen eld.

Trafiksäkerhet

Mobiltelefonen ger dig möjlighet att röstkommunicera nästan var och när som helst. Men ett stort ansvar följer med mobiltelefonens fördelar, vilket alla användare måste respektera.

När du kör bil är körningen ditt första ansvar. När du använder din mobiltelefon samtidigt som du kör bil, bör du kontrollera att du följer särskilda nationella bestämmelser.

Driftsmiljö

Tänk på att följa eventuella särskilda regler som gäller i det område där du befinner dig. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka elektriska störningar eller ge upphov till fara.

När telefonen eller något tillbehör ska kopplas till en annan utrustning, läs igenom användarhandboken för detaljerade säkerhetsinstruktioner. Anslut inte inkompatibla produkter.

För att utrustningen ska fungera korrekt och för personlig säkerhet rekommenderas, som för annan mobil radiosändningsutrustning, att utrustningen endast används i normal bruksposition (hållen mot örat med antennen riktad över axeln).

Elektroniska utrustningar

De flesta elektroniska utrustningar är väl avskärmade från radiofrekvenssignaler (RF). Viss elektronisk utrustning kan dock vara otillräckligt avskärmad från RF-signalerna från mobiltelefonen. Konsultera då tillverkaren för att diskutera alternativ.

Pacemakers

Tillverkare av pacemakers rekommenderar att ett avstånd på minst 15 cm ska hållas mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika eventuella störningar av pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research.

Personer med pacemakers:

- Bör alltid hålla telefonen minst 15 cm från pacemakern när telefonen är påslagen
- Bör inte bära telefonen i bröstfickan
- Bör använda örat på den motsatta sidan av pacemakern för att minska eventuella störningar

Om du misstänker att störningar uppstår stänger du av telefonen omedelbart.

Hörapparater

En del digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan du kontakta hörapparatens tillverkare för att diskutera alternativ.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan personlig medicinsk utrustning bör du kontakta tillverkaren av utrustningen för att fastställa om den har tillräckligt skydd mot extern RF-energi. Din doktor kan kanske hjälpa dig att skaffa fram dessa upplysningar. Stäng av telefonen i hälsovårdslokaler där det finns anslag om att göra så. Sjukhus och vårdinrättningar använder utrustning som kan vara känslig för RF-energi.

Fordon

RF-signaler kan påverka felaktigt installerade eller otillräckligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare angående ditt fordon.

Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell elektronisk extrautrustning i ditt fordon.

Skyltade lokaler

Stäng av telefonen i lokaler där det finns skyltar som uppmanar till detta.

Potentiellt explosiva miljöer

Stäng av telefonen i områden där explosiva gaser kan förekomma. Respektera samtliga skyltar och instruktioner. Gnistor kan i dessa områden orsaka explosion eller brand som leder till kroppsskador eller död.

Användare rekommenderas att stänga av telefonen medan de befinner sig på en bensinstation för att fylla på bensin. Användare påminns om att de måste efterleva restriktioner i användningen av radioutrustningar i bensinförråd (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar eller där sprängningar pågår.

Områden med potentiellt explosiv atmosfär är ofta, men inte alltid, tydligt markerade. De inkluderar områden under däck på båtar, kemiska transport- eller lageranläggningar, fordon som drivs med gas (som propan eller butan), områden där luften innehåller kemiska ämnen eller partiklar som damm eller metallpulver och andra områden där du normalt uppmanas att stänga av ditt fordons motor.

Nödsamtal

Liksom alla andra mobiltelefoner fungerar denna telefon med hjälp av radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner vilka inte garanterar nätkontakt under alla förhållanden. Du bör därför aldrig förlita dig enbart på en mobiltelefon för livsnödvändig kommunikation (t.ex. medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal är kanske inte möjliga i alla mobiltelefonnät eller när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Fråga lokala operatören för mer information.

För att ringa ett nödsamtal gör du följande:

1. Om telefonen inte är på sätter du på den.
2. Knappa in larmnumret som gäller för området där du befinner dig (till exempel 112 eller annat officiellt larmnummer). Larmnummer varierar från plats till plats.
3. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar), kan du först behöva deaktivera dessa innan du kan ringa ett nödsamtal. Studera detta dokument och/eller konsultera den lokale operatören.

När du ringer nödsamtal, kom ihåg att uppge all nödvändig information så korrekt som möjligt. Kom också ihåg att din telefon kanske är det enda kommunikationsmedlet på en olycksplats - avbryt inte samtalet innan du har fått tillstånd till detta.

Övriga viktiga säkerhetsupplysningar

- Endast kvalificerad personal får göra servicearbete på telefonen eller installera den i fordon. Felaktig installation eller service kan vara farlig och kan göra att garantin för utrustningen blir ogiltig.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i ditt fordon är korrekt monterad och fungerar som avsett.
- Förvara eller transportera inte lättantändliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen eller dess delar och tillbehör.
- För fordon utrustade med krockkudde, kom ihåg att luftkudden vecklar ut sig med stor kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller en portabel trådlös utrustning, i området över luftkudden eller där luftkudden vecklar ut sig. Trådlös utrustning som har installerats felaktigt i fordonet kan orsaka allvarliga skador om luftkudden vecklar ut sig.
- Stäng av telefonen innan du går ombord på flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan då detta kan vara farligt för flygplanets funktion.
- Den som bryter mot dessa anvisningar kan få mobiltelefontjänsten avstängd, bli föremål för rättsliga åtgärder eller bådadera.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en produkt med bästa design och uppbyggnad, behandla den väl. Nedanstående tips hjälper dig att hålla garantivillkoren och ser till att du får glädje av produkten i många år.

- Förvara telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Håll telefonen torr. Nederbörd, luftfuktighet och vätskor innehåller mineraler som får de elektriska kretsarna att rosta.
- Använd inte telefonen när du är blöt om händerna, du kan få elektriska stötar eller skada telefonen. Om du gör detta kan du få en elektrisk stöt eller skada telefonen.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga eller smutsiga miljöer eftersom dess rörliga komponenter då kan skadas.
- Förvara inte telefonen på heta platser. Höga temperaturer kan förkorta elektroniska apparaters livslängd, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen i kyla. När telefonen värms upp till sin normala funktionstemperatur kan fukt kondensera inne i telefonen, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Undvik att tappa, skaka eller utsätta telefonen för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i mild tvållösning.

- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och förhindra en korrekt funktion.
- Placera inte telefonen i eller på värmekällor, exempelvis mikrovågsugnar, bakugnar eller värmeelement. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Använd endast den medlevererade antennen eller en godkänd utbytesantenn. Ej godkända antenner eller modifierade tillbehör kan skada telefonen och även bryta mot gällande regler för radioapparater.
- Om telefonen, batteriet, laddaren eller något av dess tillbehör inte fungerar korrekt ska du ta dem till närmaste auktoriserade servicecenter. Personalen där hjälper dig och kan vid behov se till att telefonen repareras.

Förklaring av ord och begrepp

För att hjälpa dig att förstå de viktigaste tekniska begreppen och förkortningarna i den här bruksanvisningen och för att du ska kunna dra full nytta av telefonens alla funktioner följer nedan några definitioner.

Aktiv lucka

Ger möjlighet att enkelt besvara samtal genom att öppna luckan.

CLI-tjänst (Caller Line Identification)

Tjänst som låter abonnenter visa eller dölja telefonnummer.

EMS (Enhanced Message Service)

En anpassning av SMS-tjänsten (Short Message Service) som låter dig sända och ta emot ringsignaler, logotyper och liknande mediabudskap till och från telefoner som också stöder tjänsten EMS. Eftersom EMS är baserat på SMS kan SMS-systemet användas som vanligt. EMS fungerar i alla GSM-nät. Med EMS kan du använda text, melodier, bilder, ljud och animationer för att göra dina meddelanden mer uttrycksfulla.

GPRS (General Packet Radio Service)

En ny röstfri tjänst för att sända och ta emot information genom ett mobiltelefonnätverk. GPRS ger kontinuerlig anslutning till Internet för mobil- och datoranvändare. Tjänsten är baserad på GSMs kretskopplade mobiltelefonförbindelser och SMS (Short Message Service).

Gruppsamtal

Ger möjlighet att utföra ett konferenssamtal med upp till fem andra parter.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationell norm för mobilkommunikation som garanterar kompatibilitet mellan olika nätverksoperatörer. GSM täcker de flesta europeiska länder och många andra delar av världen.

Java

Programmeringsspråk för program som utan ändringar kan köras på alla slags hårdvaruplattformar, stora som små. Java har lanserats för och inriktats på webbapplikationer, både öppna webbplatser och Intranet. När ett Java-program körs från en webbsida kallas det en *Java-applet*. Körs programmet från en mobiltelefon eller personsökare kallas det en MIDlet.

MMS (Multimedia Message Service)

En meddelandetjänst för mobil miljö, standardiserad av WAP Forum och 3GPP (3rd Generation Partnership Program). För telefonanvändare är MMS likt SMS (Short Message Service) - den levererar automatiskt och omedelbart innehåll som skapats av användaren från telefon till telefon. Meddelandeadressen är i första hand telefonnummer, trafiken går alltså från telefon till telefon. MMS kan även använda e-postadresser så meddelanden kan även sändas via e-post. MMS-meddelanden kan inte bara innehålla text som SMS-meddelanden, utan dessutom bilder, videofilmer och presentationer.

Mobilsvar

Datorstyrd telefonsvarartjänst som automatiskt svarar på dina samtal när du inte är tillgänglig. Den spelar upp ett välkomstmeddelande (valfritt med din egen röst) och spelar in ett meddelande.

Parkera samtal

Ger möjlighet att sätta ett samtal i på vänt medan ett annat samtal besvaras eller rings upp. Du kan sedan växla mellan de två samtalen.

PIN (Personal Identification Number)

Säkerhetskod som skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. Du får PIN-koden av din operatör tillsammans med ditt SIM-kort. Den består av fyra till åtta siffror och du kan ändra den som du vill.

Programstyrda knappar

Två knappar som markerats och på telefonen, med följande syfte:

- varierar beroende på vilken funktion du för tillfället använder.
- anges på teckenfönstrets nedersta rad precis ovanför respektive knapp.

Proxyserver

En proxyserver befinner sig mellan en webbklient, exempelvis en webbläsare, och en webbserver och fungerar som en mellanhand mellan dessa. När vissa personer ser på en webbsida har deras webbläsare faktiskt ingen förbindelse med webbservern. Då webbläsaren begär fram en webbsida går begäran till en proxyserver och proxyservern gör sedan en begäran till webbservern.

En proxyserver kan förbättra prestanda för grupper av användare eftersom den för en tid sparar all begärd information i cacheminnet. Om en användare begär fram en webbsida som redan laddats för en annan användare hämtas sidan direkt från cacheminnet i stället för att begäran skickas vidare till webbservern – vilket kan spara mycket tid.

PUK (PIN Unblocking Key)

Säkerhetskod som används för att låsa upp telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av din operatör tillsammans med SIM-kortet.

Roaming (nätsökning)

Vid användning av telefonen utanför hemområdet (t.ex. vid resa).

Samtal väntar

Informerar om att du har väntande samtal då du är upptagen i ett annat samtal.

Samtalsspärrar

Ger möjlighet att spärra utgående eller inkommande samtal.

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonnummer som tillhandahålls av operatören och ger tillgång till särskilda tjänster som mobilsvar, katalogfrågor, kundsupport och nödtjänster.

SIM (Subscriber Identification Module)

Ett kort som innehåller en krets med all information som krävs för att driva telefonen (nät- och minnesinformation, samt abonnentens personliga data). SIM-kortet passar in i ett litet fack på telefonens baksida och skyddas av batteriet.

SMS (Short Message Service)

Nättjänst för att skicka och ta emot meddelanden till och från en annan abonnent utan att behöva prata med denne. Meddelandet som skapats eller tagits emot kan visas, redigeras och sändas.

Telefonens lösenord

Säkerhetskod som låser upp telefonen då du ställt in den för att automatiskt låsas när den slås på.

Vidarekoppla samtal

Ger möjlighet att vidarekoppla samtal till ett annat nummer.

Index

A

Aktiv lucka • 116
Alfabetsläget,
    textinmatning • 47
Anslutningston • 105
Användargrupp • 133
Automatisk
    återuppringning • 115

B

Bakgrundsbild • 107
Bakgrundsljus
    beskrivning • 15
    tid, ange • 108
Batteri
    indikator för svagt
        batteri • 20
    ladda • 19
    sätta i • 18
    ta ur • 17
    åtgärder • 154
Bestämt
    uppringningsnummer-
    läge • 114
Besvara
    ett andra samtal • 53
    samtal • 25
Bilder, nedladdade • 144
Bildmeddelanden
    inställning • 81
    läsa • 75, 78
    radera • 77, 79
    redigera • 79
    skapa/sända • 80
Broadcast-meddelanden • 74
Browser, WAP • 135

C

CB-meddelanden (Cell
    Broadcast) • 74

D

Dagbok • 119
Datum, ställ in • 121
Display
    bakgrundsljus • 15
    ikoner • 14
    utseende • 13
    yttre • 16
DNS-adress • 143
DTMF-toner, sända • 51
Dölj ID • 133

E

Eget nummer • 110
EMS (Enhanced Message
    Service) • 64

F

Felton • 105
Foton
    granska • 100
    ta • 93

G

Genväg, knappar • 116
Grafisk logo • 109
Grundinställning • 116
Gruppsamtal • 53

H

Hälsa och säkerhet • 153
Hörlurens volym • 24

I

Ikoner, beskrivning • 14
Indikator för svagt
    batteri • 20
Infraröd, anslut • 106
Inlåda, meddelanden
    multimedia • 75
    text • 64
Internet • 135

J

Java-tjänster • 141

K

Kalendermemon
granska • 120
kopiera • 121
radera • 121
skriva • 119
Kalkylator • 122
Kamera
granska foto • 100
spela in videor • 99
spela upp videor • 100
ta foto • 93
Knappar
beskrivning • 11
placering • 10
Knappljud
sända • 51
välja • 103
Knappvolym • 24
Konferenssamtal • 53

L

Ladda batteriet • 19
Larm • 117
Larmtyp • 103
Leveransrapport, meddelande • 71
Ljud
inställningar • 102
nedladdade • 143
Låsa
mediainnehåll • 113
SIM-kort • 113
telefon • 112
Lösenord
samtalsspärrar • 130, 152
telefon • 112, 149

M

Mallar
bild- • 84
text • 70

M *(fortsättning)*

Meddelanden
cell broadcast • 74
mobilsvar • 73
multimedia • 75
text • 64
välkomsttext • 109
Meddelandeton • 103
Menyer
lista • 58
uppkoppling • 56
Menyinställning • 108
MIDlets, starta • 141
Minnesstatus
bildmeddelanden • 85
kamera • 101
nedladdade objekt • 145
telefonbok • 41
textmeddelanden • 72
Minutpåminnare • 105
Missade samtal • 26, 88
MMS (Multimedia Message Service) • 75
Mobilsvar • 73
Mobilsvarserver • 73
Mottagna meddelanden
multimedia • 75
text • 64
Mottagna samtal • 89

N

Namn
skriva in • 43
söka/ringa upp • 36
Nummer, telefon
lagra • 31
söka/ringa upp • 36
Nätindikator • 16, 109
Nätverks tjänster • 127
Nätverksval • 132
Nödsamtal • 160
Nöjen • 135

P

Parkera, samtal • 49
PIN2-kod
beskrivning • 151
ändra • 114
PIN-kod
beskrivning • 150
ändra • 111
Planering • 117
Prioritetslista • 123
Prioritetslista, uppgifter
redigera • 124
skapa • 123
Privat • 113
Problem, lösning • 146
Programstyrda knappar • 29
PUK • 150
PUK2 • 151
På/av, telefon • 21
Påslagningston • 105

R

Radering
bildmeddelande • 77, 79
kalendermemo • 121
samtalslista • 88
telefonbok • 35
textmeddelande • 65, 66
uppgifter • 125
videor • 100
Reseadapter • 19
Ring tillbaka, meddelande • 65
Ringda samtal • 89
Ringprofiler
redigera • 38
söka • 37
Ringsignal • 102
Ringtyp • 103
Ringvolym • 102
Roaming (nätsökning) • 132

S

Samtal
avsluta • 23
avvisa • 25
besvara • 25
parkera • 49
ringa • 22
spärrar • 129
vidarekoppling • 127
väntar • 53, 131
återuppringning • 23
Samtalskostnad • 92
Samtalslista
missad • 88
mottagen • 89
ringd • 89
Samtalslistor
missade • 26
Samtalstid • 91
SDN (Service Dialling Numbers) • 42
Senaste numret, återuppringa • 23
SIM-kort
låsa • 113
sätta i • 17
Skapa meddelanden
bild- • 80
text • 67
Sluten grupp (CUG) • 133
Slå av
alla ljud • 28
knappljud • 51
mikrofon • 50
Slå på/av
mikrofon • 50
telefon • 21
SMS (Short Message Service)
inkomna • 64
utgående • 66
Snabbuppringning • 39
Spel • 141
Spela in
videor • 99
Språk, välj • 110
Spärra, samtal • 129

S *(fortsättning)*

Svar valfri knapp • 115
Säkerhet, samtal • 111
Säkerhets-
    information • 153
    åtgärder • 7
Sända meddelanden
    bild- • 78
    text • 66
Söka/telefonbok • 36

T

T9-läget, textinmatning • 45
Ta videomemo • 99
Tecken, skriva in • 43
Teckenfönster
    inställningar • 107
Telefon
    display • 13
    grundinställningar
        • 116
    ikoner • 14
    knappar • 11
    låsa • 112
    lösenord • 149
    packa upp • 9
    skötsel och
        underhåll • 162
    slå på/av • 21
    utseende • 10
Telefonbok
    alternativ • 34
    kopiera • 35
    lagra • 31
    radera • 35, 40
    redigera • 34
    snabbuppringning • 39
    söka/ringa upp • 36
Text, skriva in • 43
Textinmatningsläge • 44
Textmeddelande
    inställning • 70
    läsa • 64, 66
    radera • 65, 66
    skapa/sända • 67
Tid, ange • 121

T *(fortsättning)*

Tidsformat • 122
Ton
    ansluta • 105
    fel • 105
    knappsats • 103
    meddelande • 103
    minutpåminnare • 105
    ring • 102
    ström på/av • 105
    uppvikningston • 104
Trafiksäkerhet • 156

U

Utlandssamtal • 22
Utlåda, meddelanden
    bild- • 78
    text • 66

V

Veckolarm • 117
Vibration • 103
Vibrator/Tyst • 28
Vidarebefordra,
    bildmeddelande • 77
Vidarekoppling, samtal • 127
Video
    spela upp • 100
Viklucka
    på/av • 116
    signal • 104
Volym, justera
    hörlur • 24
    knappvolym • 24
    ring • 102
Välkomsttext • 109
Väntande samtal • 53, 131
Världstid • 122

W

WAP browser
    bokmärken • 138
    cache, töm • 140
    hem, åtkomst • 135

Y

Yttre display • 16, 108

Å

Återuppringning
    automatisk • 115
    manuellt • 23
Åtkomstkoder • 149

SGH-P510 GPRS-telefon

Snabbreferenskort

Öppna meny-funktionerna	① Tryck på den programstyrda knappen **Meny**. ② Bläddra med knapparna Upp och Ner genom listan över menyer tills du når den önskade menyn. ③ Tryck på den programstyrda knappen **Välj**. ④ Bläddra med knappen Upp eller Ner genom listan över alternativ tills det önskade alternativet markeras. ⑤ Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
Var och en av de två programstyrda knapparna (och) utför funktionen som anges av texten ovanför, på teckenfönstrets understa rad.	

Påslagning/ Avstängning	Tryck på och håll ner knappen
Ringa ett samtal	① Mata in numret. ② Tryck på knappen .
Avsluta ett samtal	Tryck snabbt på knappen .
Visa missade samtal direkt	① Öppna telefonen och tryck på den programstyrda knappen **Se**. ② Bläddra igenom de missade samtalen med knapparna Upp och Ner. ③ Besvara det inkommande samtalet genom att trycka på knappen .
Besvara ett samtal	Öppna telefonen. eller Tryck på knappen .

Justera volymen	Tryck på knappen ▲ eller ▼ på telefonens vänstersida.
Välj larmtyp	① Välj menyn **Larmtyp** (**Meny 5.3**). ② Välj ett alternativ: • **Melodi** • **Vibration** • **Vibra+melodi** ③ Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
Lagra nummer i telefonboken	① Ange numret och tryck på den programstyrda knappen **Spara**. ② Markera en ikon. ③ Tryck på den programstyrda knappen **Välj**. ④ Markera ett minne. ⑤ Tryck på den programstyrda knappen **Välj**. ⑥ Skriv in namnet. ⑦ Tryck på den programstyrda knappen **OK**. ⑧ Om det behövs ändrar du platsnumret. ⑨ Tryck på den programstyrda knappen **OK**. ⑩ Tryck på knappen ⏻ så går telefonen tillbaka till viloläget.

Sök efter ett nummer i telefonboken	① Tryck på den programstyrda knappen **Namn**. ② Välj alternativet **Sök**. ③ Skriv in de första tecknen i namnet. ④ Bläddra igenom namnen genom att trycka på knappen Upp eller Ner. ⑤ Tryck på den programstyrda knappen **Se**. ⑥ Bläddra igenom numren genom att trycka på knappen Upp eller Ner. ⑦ Tryck på knappen ✆ för att ringa upp.
Ta ett foto	● Med luckan öppen: ① Håll någon av knapparna Upp eller Kamera nedtryckt (📷). ② Tryck på den vänstra programstyrda knappen eller knappen Kamera (📷). ③ Tryck på den programstyrda knappen **Spara**. ● Med luckan stängd: ① Håll knappen Kamera nedtryckt (📷). ② Tryck på knappen Kamera (📷).

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Digital Portable Cellular Telephone

(Product Name)

SGH-P510

(Model Number)

Manufactured at :

Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address*)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1**
	EN 301 489-07 v1.2.1
SAR	**: EN 50360 (07-2001)**
	EN 50361 (07-2001)
Network	**: EN 301 511 V9.0.2**

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 09.25

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorised person)

* This is not the address of the Samsung Service Centre. For the address or the phone number of the Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.